

Pioneer

DMH-AP6650BT

مستقبل RDS AV

دليل التشغيل

المحتويات

شكراً لك لشراء هذا المنتج من Pioneer.

يرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل بحيث تتعرف على طريقة تشغيل الطراز الخاص بك بشكل صحيح. بعد الانتهاء من قراءة هذه التعليمات، حافظ على هذا المستند في مكان آمن للاستخدام كمرجع مستقبلاً.

مهم

قد تختلف الشاشة المعروضة في الأمثلة عن الشاشات الفعلية، والتي قد تتغير بدون إشعار لإضفاء تحسينات في الأداء والوظيفة.

4	الإجراءات الاحتياطية
8	الأجزاء وعناصر التحكم
9	العملية الأساسية
17	Bluetooth®
23	Wi-Fi®
24	مصدر AV
25	راديو
27	USB
31	WebLink®
34	Apple CarPlay
37	Android Auto™
40	AUX
41	Camera View
42	معلومات معدات المركبة
43	الإعدادات
43	عرض شاشة الإعداد
43	إعدادات النظام
47	إعدادات العرض
48	إعدادات الصوت ومعاذل الصوت
51	إعدادات الكاميرا
53	إعدادات اتصال الهاتف

54 وظائف أخرى ■

57 الملحقات ■

الإجراءات الاحتياطية

معلومات هامة حول السلامة

⚠ تحذير

- لا تحاول تثبيت أو صيانة هذا المنتج بنفسك. إن تثبيت هذا المنتج أو صيانتَه عن طريق أشخاص بدون تدريب أو خبرة في الأجهزة الإلكترونية وملحقات السيارات من الممكن أن يكون خطرًا ومن المحتمل أن يعرضك لخطر صدمة كهربية أو إصابة أو مخاطر أخرى.
- لا تدع هذا المنتج يلامس السوائل. قد يؤدي ذلك إلى صدمات كهربائية. كما يمكن أن تؤدي ملامسة السوائل إلى تلف هذا المنتج أو إلى دخان أو سخونة زائدة.
- إذا دخل سائل أو جسم غريب في هذا المنتج، فأوقف السيارة في مكان آمن، وأدر مفتاح التشغيل إلى وضع الإيقاف (ACC OFF) على الفور واستشر الوكيل أو أقرب مركز خدمة صيانة معتمد من قبل Pioneer. لا تستعمل المنتج في تلك الحالة لأن ذلك يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو أعطال أخرى.
- إذا لاحظت انبعاث دخان أو ضوضاء أو رائحة غريبة من هذا المنتج، أو أي علامات غير عادية أخرى على شاشة LCD، فأوقف التيار فوراً، واستشر الوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة. استعمل هذا المنتج في تلك الحالة يمكن أن يتسبب في إصابة النظام بتلف دائم.
- لا تعتمد على تفكيرك أو تعديل هذا المنتج لأنه يحتوي على مكونات عالية الجهد بالداخل، يمكن أن تسبب صدمة كهربائية. تأكد من استشارة الوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات الداخلية أو عمليات الضبط أو الإصلاحات.
- قبل استخدام هذا المنتج، تأكد من قراءة معلومات الأمان التالية وفهمها بالكامل:
- لا تشغل هذا المنتج، أو أي تطبيقات، أو خيار كاميرا الرؤية الخلفية (إذا تم شراؤها) إذا كان القيام بذلك سيحول انتباهك بطريقة ما عن التشغيل الآمن لسيارتك. التزم دائماً بقواعد القيادة الآمنة واتبع جميع القوانين المرورية الموجودة. إذا واجهت مشكلة في تشغيل هذا المنتج، قم بالقيادة إلى جانب الطريق وأوقف السيارة في مكان آمن وعشق فرامل الانتظار قبل إجراء عمليات الضبط الضرورية.
- لا تعتمد أبداً على ضبط صوت هذا المنتج على مستوى مرتفع لدرجة لا يمكنك سماع صوت حركة المرور الخارجية وسيارات الطوارئ.
- لضمان السلامة، يتم تعطيل وظائف معينة ما لم تكن السيارة متوقفة عن الحركة وفرامل الانتظار معشقة.
- احتفظ بهذا الدليل في مكان سهل الوصول إليه كمرجع لمعرفة إجراءات التشغيل ومعلومات الأمان.
- لا تعتمد على تركيب هذا المنتج حيث يمكن له أن (i) يحجب الرؤية عن السائق، أو (ii) يعرقل أداء أي من أنظمة تشغيل السيارة أو خصائص الأمان، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأزرار مصابيح الخطر، أو (iii) يعرقل قدرة السائق على تشغيل السيارة بطريقة آمنة.
- يُرجى تذكر ربط حزام الأمان الخاص بك في جميع الأوقات أثناء تشغيل مركبتك. إذا سبق لك وأن تعرضت لحادث، فقد تكون إصاباتك أكثر خطورة إذا لم يتم ربط حزام الأمان بشكل صحيح.
- لا تعتمد أبداً على استعمال سماعات الرأس أثناء القيادة.

لضمان القيادة الآمنة

⚠ تحذير

- الطرف الأخضر الفاتح بموصل الطاقة مخصص لاكتشاف حالة انتظار السيارة، فيجب توصيله بجانب مصدر الطاقة الخاص بمفتاح فرامل الانتظار (فرامل اليد). حيث قد يؤدي التوصيل أو الاستخدام غير السليم لهذا الطرف إلى انتهاك القانون الساري وقد يتسبب في إصابة خطيرة أو تلف جسيم.

- لتفادي أخطار حدوث أضرار وإصابات وإمكانية خرق القوانين المعنية فإن هذا المنتج ليس مخصصاً للاستعمال مع صورة فيديو يمكن للسائق رؤيتها.
- في بعض الدول، قد تكون مشاهدة صورة الفيديو على شاشة داخل سيارة حتى من قِبل أشخاص غير السائق عملاً غير قانوني. أينما تُطبق مثل هذه القوانين، يجب التقيد بها.
- إذا حاولت مشاهدة صورة فيديو أثناء القيادة، فسيظهر التحذير "عرض مصدر الفيديو من المقعد الأمامي أثناء القيادة ممنوع منعاً باتاً". على الشاشة. لمشاهدة صورة الفيديو على هذه الشاشة، أوقف السيارة في مكان آمن ثم قم بتعشيق فرامل الانتظار. يرجى الاستمرار في الضغط على دواسة الفرامل قبل تحرير فرامل الانتظار.

عند استخدام شاشة متصلة بطرف إخراج الفيديو

تستخدم طرف خرج الفيديو للتوصيل بشاشة عرض لتمكين الركاب في المقاعد الخلفية من مشاهدة صور الفيديو.

⚠ تحذير

لا تعتمد أبداً على تثبيت الشاشة الخلفية في موضع يُمكن السائق من مشاهدة صور الفيديو أثناء القيادة.

لتفادي استنزاف طاقة البطارية

تأكد من تشغيل محرك المركبة أثناء استخدام هذا المنتج. قد يؤدي استخدام هذا المنتج دون تشغيل المحرك إلى استنزاف البطارية.

⚠ تحذير

لا تقم بتثبيت هذا المنتج في سيارة لا تشمل على دوائر أو سلك ACC متاخراً.

كاميرا الرؤية الخلفية

باستعمال كاميرا رؤية خلفية اختيارية، يمكنك استعمال هذا المنتج كمساعد لمراقبة المقطورات، أو عند الرجوع للوراء في مكان ضيق لإيقاف السيارة.

⚠ تحذير

- قد تظهر صورة الشاشة معكوسة.
- استخدم الإدخال فقط لكاميرا الرؤية الخلفية ذات الصورة العكسية أو المرآة. قد يؤدي استخدام آخر إلى إصابة أو التلف.

⚠ تنبيه

الهدف من وضع الرؤية الخلفية هو استخدام هذا المنتج كمساعد لمراقبة المقطورات، أو أثناء الرجوع للوراء. لا تستعمل هذه الوظيفة لأغراض الترفيه.

التعامل مع موصل USB

⚠ تنبيه

- لتجنب فقد البيانات أو تلف جهاز التخزين، لا تقم أبداً بإزالته من هذا المنتج أثناء نقل البيانات.
- لا يمكن لشركة Pioneer ضمان التوافق مع جميع أجهزة تخزين USB الكبيرة ولا تتحمل المسؤولية عن أي فقدان للبيانات من مشغلات الوسائط، أو iPhone، أو الهواتف الذكية، أو الأجهزة الأخرى أثناء استخدام هذا المنتج.

- إذا تم توصيل جهاز USB كان قد تم فصله عن الكمبيوتر بشكل غير صحيح، فقد لا يقوم هذا المنتج بالتعرف عليه بشكل صحيح.

في حالة حدوث مشكلة

في حالة فشل تشغيل هذا المنتج بشكل سليم، اتصل بالوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة.

تفضل بزيارة موقعنا

تفضل بزيارة الموقع التالي:

في سنغافورة

<https://sg.pioneerentertainment.com/>

في الكيان الصهيوني

<https://www.pioneerisrael.co.il/>

في الشرق الأوسط/أفريقيا

<https://pioneer-mea.com/en/>

في المنطقة اللاتينية

<https://pioneer-latin.com/>

في الهند

<https://pioneer-india.in/>

- نحن نقدم أحدث المعلومات حول شركة PIONEER CORPORATION على موقعنا على الويب.
- توفر Pioneer تحديثات البرامج بشكل منتظم لزيادة تحسين منتجاتها. ويرجى مراجعة قسم الدعم في موقع Pioneer على الويب لمعرفة جميع تحديثات البرامج المتاحة.

حماية شاشة ولوحة LCD

- لا تعرض شاشة LCD لأشعة الشمس المباشرة عند عدم استخدام هذا المنتج. حيث قد يؤدي ذلك إلى عطل شاشة LCD درجات الحرارة المرتفعة.
- عند استخدام هاتف خلوي، احرص على بقاء الهوائي الخاص بالهاتف الخلوي بعيدًا عن شاشة LCD لمنع تقطع الفيديو في شكل نقاط أو أشرطة ملونة وغير ذلك.
- لحماية شاشة LCD من التلف، تأكد من لمس مفاتيح اللوحة المسمية بإصبعك فقط، وقم بذلك برفق.

ملاحظات حول الذاكرة الداخلية

- سيتم محو المعلومات بواسطة فصل السلك الأصفر من البطارية (أو إزالة البطارية نفسها).
- لن تتم إعادة تعيين بعض الإعدادات والمحتويات المسجلة.

حول هذا الدليل


يستخدم هذا الدليل الرسوم البيانية للشاشات الفعلية لوصف العمليات. ومع ذلك، قد لا تتوافق الشاشات في بعض هذه الأجهزة مع تلك المعروضة في هذا الدليل تبعًا للطراز المستخدم.

يشير ذلك إلى لمس المفتاح الوظيفي المناسب على الشاشة اللمسية.	
يشير ذلك إلى لمس المفتاح الوظيفي المناسب مع الاستمرار على الشاشة اللمسية.	

الأجزاء وعناصر التحكم

الوحدة الرئيسية

العربية

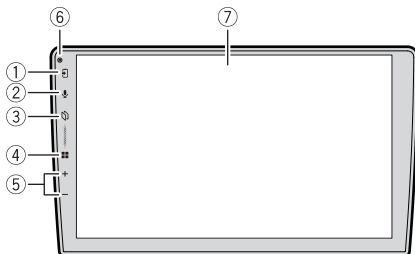

①	المس لعرض شاشة هاتف Apple CarPlay عند تنشيط Apple CarPlay. المس لعرض شاشة قائمة الهاتف عند تنشيط Android Auto أو الاتصال حر اليدين. المسها لبدء شاشة البحث عندما يكون الجهاز غير متصل. المسه للذهاب إلى شاشة تحديد الجهاز عندما يكون الجهاز متصلاً بالفعل.	
②	تلميح إذا لم يكن هناك جهاز متصل، فإن لون إضاءة هذا الزر يختلف عن لون الأزرار الأخرى.	
③	المسه لتفعيل وضع التعرف على الصوت. 1* المس مطولاً لعرض شاشة تحديد أو بحث الجهاز. 2*	
④	المس لعرض شاشة التطبيق. 3* المس لعرض شاشة البحث عن الجهاز أو تحديده. 2* المس لعرض شاشة القائمة الرئيسية. المس مطولاً لإيقاف التشغيل. لإعادة التشغيل، المس أي زر.	
⑤	تلميح إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، فيمكنك إيقاف تشغيل جميع الوظائف تقريباً.	
⑥	المسه لضبط مستوى الصوت.	مستوى الصوت (+/-)
⑦	اضغطه لإعادة ضبط المعالج الدقيق (صفحة 10).	RESET
		شاشة LCD

1* تتوفر هذه الوظيفة عند تنشيط Apple CarPlay أو Android Auto، أو عند توصيل جهاز iPhone بهذا المنتج عبر Bluetooth.

2* لا تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم تفعيل Apple CarPlay أو Android Auto.

3* لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تفعيل Apple CarPlay أو Android Auto.

العملية الأساسية

بدء تشغيل الوحدة

1 ابدأ المحرك لتمهيد النظام.

ملاحظة

للمرة الثانية، ستختلف الشاشة المعروضة تبعاً للشروط السابقة.

2 اختر اللغة.

3 المس .

4 المس وضع السماع.

[الوضع القياسي]

نظام بـ 4 سماعات مع سماعات أمامية وخلفية أو نظام بـ 6 سماعات مع سماعات أمامية وخلفية ومضخمات الصوت.

[وضع الشبكة]

نظام 3 الاتجاهات بسماعة عالية النطاق وسماعة متوسطة النطاق ومضخم صوت (سماعة منخفضة النطاق) لنسخ (نطاقات) الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة.

ملاحظة

بمجرد تعيين وضع السماع، لا يمكن تغيير الإعداد ما لم يُعد هذا المنتج إلى إعداداته الافتراضية (صفحة 56).

تحذير ⚠

لا تستخدم الوحدة في الوضع القياسي عند توصيل نظام مكبر الصوت لوضع الشبكة ذات 3 اتجاهات بالوحدة. فقد يسبب ذلك تلف السماعات.

5 المس [موافق].

6 قم بتعيين صندوق CAN-Bus.

حدد العلامة التجارية لصندوق CAN-Bus المناظرة وفئة السيارة التي تنتمي إليها سيارتك. إذا تم تحديد [لا شيء]، فلن يتم تنفيذ الإعداد أعلاه وستنتقل الشاشة إلى شاشة إخلاء المسؤولية القانونية الأولية.

7 المس [اتصل].

تظهر شاشة المسؤولية القانونية الاستهلاكية.

8 ضبط التحكم في عجلة القيادة (CANBUS).

قم بتعيين وظائف لكل زر من أزرار التحكم في عجلة القيادة.

9 المس [موافق].

تظهر رسالة اتصال Bluetooth.

10 قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على جهازك لتوصيل جهازك بهذا المنتج عبر Bluetooth.

اتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء الإعداد الأولي.

التلميحات

- حدد [تخطي] لإنهاء الإعداد الأولي دون توصيل جهاز Bluetooth. يمكنك إجراء اتصال Bluetooth لاحقًا (صفحة 17).
- يُوصى بتوصيل جهاز Bluetooth أثناء عملية الإعداد الأولي لبدء استخدام الاتصال الهاتفي حر اليدين أو Apple CarPlay أو Android Auto لاسلكيًا بسهولة.

إعادة ضبط المعالج الدقيق

⚠ تنبيه

- يؤدي الضغط على زر RESET إلى إعادة تشغيل هذا المنتج. في هذه الحالة، تتم إعادة ضبط بعض الإعدادات والمحتويات المسجلة إلى إعدادات المصنع.
— لا تتم بإجراء هذه العملية عندما يكون هناك جهاز متصل بهذا المنتج.
- يجب إعادة ضبط المعالج الدقيق وفقًا للشروط التالية:
— إذا لم يعمل هذا المنتج بشكل صحيح.
— إذا كان يبدو أن هناك مشاكل في تشغيل النظام.

1 اضغط RESET بطرف قلم أو أداة مدببة أخرى.

تمت إعادة ضبط الإعدادات والمحتويات المسجلة إلى إعدادات المصنع.

استخدام اللوحة اللمسية

يمكنك تشغيل هذا المنتج بواسطة لمس المفاتيح المعروضة على الشاشة مباشرة بأصبعك.

ملاحظة


لحماية شاشة LCD من التلف، تأكد من لمس الشاشة بإصبعك فقط برفق.

مفاتيح اللوحة اللمسية العامة

↩: العودة إلى الشاشة السابقة.

✕: أغلق الشاشة.

شاشات قائمة التشغيل

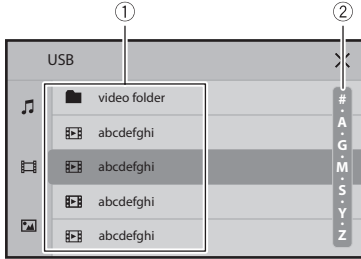


يسمح لمس عنصر في القائمة بتقليل الخيارات والمتابعة إلى العملية التالية.

①


يظهر عندما يتعذر عرض العناصر على صفحة واحدة.
اسحب الشريط الجانبي أو شريط البحث الأولي لعرض أي بنود مخفية.

②



يمكنك تغيير نقطة التشغيل من خلال سحب المفتاح.

①

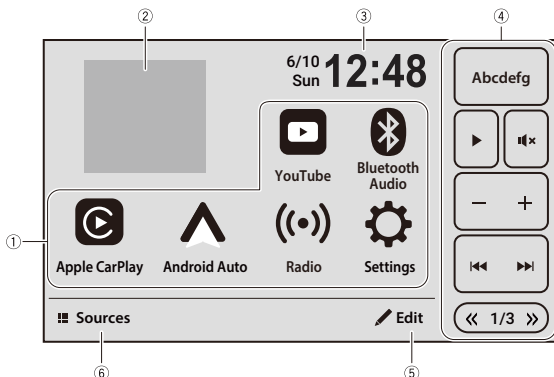

①	منطقة المصدر المفضل المسه لروية المصدر/التطبيق المحدد.
②	فن الألبوم يتم عرض العمل الفني للصوت الذي يتم تشغيله حالياً. ملاحظة قد لا يتم عرض العمل الفني وفقاً لبعض مصادر الصوت.
③	الوقت الحالي المس لضبط عرض الساعة (صفحة 54).
④	الاختصارات يتم تعيين الوظائف المستخدمة بشكل متكرر مسبقاً (صفحة 14).
⑤	تحرير • تغيير تصميم شاشة القائمة الرئيسية (صفحة 15). • إعادة ترتيب الأيقونات المعروضة في منطقة المصدر/التطبيق المفضل (صفحة 15).
⑥	المصادر المس لعرض جميع المصادر/التطبيقات.


تلميح

يتم عرض [إعادة الاتصال] على شاشة القائمة الرئيسية فقط عندما يفشل اتصال Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay) أو Android Auto) أو يتم قطع اتصاله تلقائياً (صفحة 56).

تتيح لك الاختصارات تشغيل الوظائف المستخدمة بشكل متكرر بسهولة على شاشة القائمة الرئيسية.

ملاحظات

- يعتمد موضع الاختصارات على شاشة القائمة الرئيسية على إعداد وضع القيادة (صفحة 44).
- تصبح بعض مفاتيح الاختصارات غير متوفرة حسب المصدر.

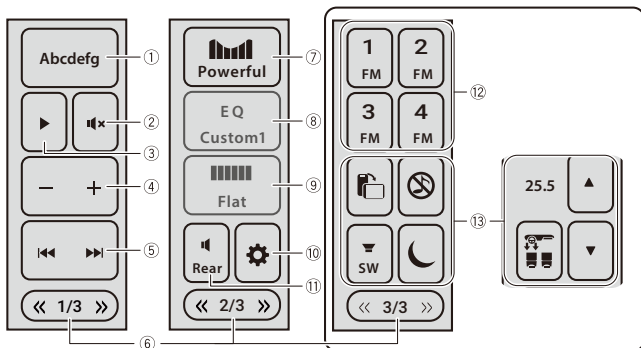

①	المس لعرض شاشة التشغيل لكل مصدر AV.
②	المس لكتم الصوت. المس مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.
③	المس للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.
④	المس لضبط مستوى الصوت.
⑤	المس لتخطي الملفات إلى الأمام أو الخلف.
⑥	المس لعرض الصفحة التالية أو السابقة من الاختصارات.
⑦	المس لضبط منحنى المعادل على "قوي" (صفحة 50).
⑧	المس لضبط منحنى المعادل على "مخصص 1" (صفحة 50).
⑨	المس لضبط منحنى المعادل على "منخفض" (صفحة 50).

⑩	المس لعرض شاشة الإعدادات.
⑪	المس لتشغيل خرج السماعة الخلفية أو إيقاف تشغيله.
⑫	المس لاستدعاء القناة مسبقاً التعيين المخزنة على مفتاح من الذاكرة.
⑬	المس لضبط إعداد المناخ أو الإعدادات المختلفة مثل WebLink® Cast، أو Source OFF، أو تشغيل/إيقاف مضخم الصوت، أو تشغيل/إيقاف خافض الإضاءة. تلميح لا يتوفر إعداد المناخ إلا عند استقبال إشارة الإدخال بواسطة مهالٍ ناقل المركبة.

تخصيص شاشة القائمة الرئيسية

ملاحظات

- تتوفر هذه الوظيفة فقط عند إيقاف السيارة في مكان آمن وتطبيق فرامل الإيقاف.
- لا يمكن حذف أيقونة [Apple CarPlay] وأيقونة [Android Auto] وأيقونة [Settings] من منطقة المصدر/التطبيق المفضل.
- قد لا يتم عرض أيقونة [Android Auto] على شاشة القائمة الرئيسية وفقاً لإعدادات اتصال الهاتف (صفحة 53).

إضافة أيقونات المصدر إلى منطقة المصدر/التطبيق المفضل

- 1 المس [تحرير].
- 2 المس [إضافة].
- 3 المس الأيقونة التي تريد إضافتها إلى منطقة المصدر/التطبيق المفضلة.
عندما تنتهي من الإضافة، المس .

التلميحات

- كما يمكن ضبط الساعة والعمل الفني ليتم عرضهما أو إخفاتهما.
- إذا كانت المنطقة ممثلة، فقم بإزالة الرموز غير الضرورية أو الساعة أو العمل الفني أولاً.
- 4 المس [تم].

إزالة الأيقونات المعروضة من منطقة المصدر/التطبيق المفضل

- 1 المس [تحرير].
- 2 المس [حذف].
- 3 المس الأيقونة التي تريد إزالتها من منطقة المصدر/التطبيق المفضل.
عند الانتهاء من الإزالة، المس [تم].

تلميح

كما يمكن إزالة الساعة والعمل الفني من منطقة المصدر/التطبيق المفضلة.

إعادة ترتيب الأيقونات في منطقة المصدر/التطبيق المفضل

1 المس [تحرير].

2 اسحب الأيقونة إلى الموضع المطلوب.

تلميح

لا يمكن نقل الساعة والعمل الفني.

3 المس [تم].

Bluetooth®

اتصال Bluetooth

1 قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على الجهاز.

2 قم بعرض شاشة قائمة أجهزة Bluetooth المتصلة على الجهاز.

3 المس .

4 المس [المصادر].

5 المس .

6 المس [نعم] لبدء البحث.

تلميح

إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالوحدة بالفعل، فتخط هذه الخطوة.

7 المس جهازاً مرغوباً على الشاشة.

التلميحات

• إذا قمت بلمس ، تبدأ الوحدة بالبحث عن الأجهزة المتوفرة، ثم عرضها في قائمة الأجهزة.

• إذا قمت بلمس ، فسيتم عرض اسم الجهاز وعنوان جهاز Bluetooth الموجود على هذا المنتج.

• قد تظهر رسالة منبثقة إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالفعل بالوحدة. المس [موافق] في الرسالة.

8 المس [نعم] للاقتراح بالجهاز.

9 قم بإجراء عملية الاقتراح عن طريق تشغيل الجهاز.

بعد تسجيل الجهاز بنجاح، سوف يتم إنشاء اتصال Bluetooth بواسطة النظام. بمجرد إنشاء الاتصال، سوف يتم عرض اسم الجهاز في القائمة.

التلميحات

• يمكنك تسجيل ما يصل إلى خمسة أجهزة Bluetooth على هذا المنتج.

• بمجرد توصيل جهاز متوافق مع Apple CarPlay أو Android Auto عبر Bluetooth، قد يتم توصيل الجهاز تلقائياً بواسطة Apple CarPlay اللاسلكي أو Android Auto في توقيت إعادة توصيل Bluetooth، كما بواسطة ضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ACC ON).

• يمكن توصيل هاتفين خلويين بهذا المنتج في نفس الوقت.

• إذا حاولت توصيل أحد الهواتف الخلوية غير المتصلة، أثناء توصيل هاتفين خلويين آخرين بالفعل، فسيتم فصل أول الهاتفين الخلويين المتصلين، واتصال الهاتف الخلوي غير المتصل بدلاً منه.

ملاحظات

• إذا تم بالفعل إقران خمسة أجهزة، يتم عرض الرسالة التي تؤكد على حذف أو عدم حذف الجهاز المسجل. إذا كنت تريد حذف الجهاز، المس [وافق]. إذا كنت تريد حذف جهاز آخر، المس [الانتقال إلى قائمة الأجهزة] وحذف الأجهزة يدوياً.

- إذا كان جهازك يدعم SSP (الاقتران البسيط الآمن)، سيظهر رقم مكون من ستة رموز على شاشة هذا المنتج. تأكد من أن الرقم المكون من ستة أرقام يطابق الرقم المعروض على الجهاز المحمول قبل لمس [نعم] لإقران الجهاز.

إعدادات Bluetooth

1 المس 

2 المس  ثم [إعدادات Bluetooth].

 تنبيه

لا تعتمد أبدًا إلى إيقاف تشغيل هذا المنتج وفصل الجهاز أثناء إجراء عملية إعداد Bluetooth.

عنصر القائمة	الوصف
[الاتصال] [تشغيل] [إيقاف]	إعداد تنشيط وظيفة Bluetooth. تلميح قم بتنشيطها لتوصيل آخر جهاز Bluetooth تم توصيله تلقائيًا.
[الرد التلقائي]	(صفحة 20)
[بحث]	للبحث عن الأجهزة المتاحة.
[مسح ذاكرة Bluetooth]	المس [موافق] لمسح ذاكرة Bluetooth.
[قائمة أجهزة Bluetooth المقترنة]	لعرض قائمة الأجهزة المقترنة. المس  لحذف الجهاز المسجل. المس  لتفعيل/إبطال الاتصال الهاتفي حر اليدين أو صوت Bluetooth.
[معلومات جهاز Bluetooth]	يعرض اسم الجهاز لهذا المنتج.
[إعدادات جودة الصوت] [الارتباط] [الجودة]	اختر [الارتباط] لإعطاء الأولوية لاتصال Bluetooth. اختر [الجودة] لإعطاء الأولوية لجودة صوت Bluetooth.

الاتصال الهاتفي حر اليدين

لاستخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى توصيل هاتفك الخلوي بهذا المنتج عبر Bluetooth مقدمًا (صفحة 17).

ملاحظات

- يمكنك توصيل أحد الأجهزة المسجلة بهذا المنتج. في الحالات التي يكون فيها الجهاز المسجل مُجهزًا بوظيفة هاتف، يمكن توصيل جهازين في نفس الوقت عند استخدام وظيفة الهاتف. إذا كان جهازان من الأجهزة الخمسة المسجلة متصلين بالفعل، فسيتم فصل الجهاز الأول من الجهازين المتصلين عند توصيل الجهاز الثالث المتبقي لاستخدام وظيفة الصوت.
- يتم عرض أيقونة الهاتف الخلوي المستخدم حاليًا على شاشة قائمة الهواتف. إذا قمت بتوصيل هاتفين خلويين بهذا المنتج في نفس الوقت، يمكنك التبديل بين الهاتفين الخلويين باستخدام مفتاح تبديل الأجهزة. يتم حفظ محتويات قائمة الهاتف لكل هاتف خلوي متصل (صفحة 19).

 تنبيه

للحفاظ على أمانك، تجنب التحدث في الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

إجراء مكالمة هاتفية

1 المس .

2 المس [المصادر].

3 المس .

تظهر شاشة قائمة الهاتف.

تلميح

كما يمكنك بدء هذه الوظيفة من خلال لمس الزر .

4 المس إحدى أيقونات الاتصال الظاهرة في شاشة قائمة الهاتف.

يتم عرض العناصر التالية. • اسم الهاتف الخليوي الحالي • حالة استقبال الهاتف الخليوي الحالي • حالة بطارية الهاتف الخليوي الحالي • قائمة أرقام الهاتف الخليوي الحالي تلميح إذا قمت بتوصيل هاتفين خلويين بهذا المنتج في نفس الوقت، يمكنك التبديل بين الهاتفين الخلويين باستخدام هذا المفتاح.	
استخدام دليل الهاتف حدد جهة اتصال من دليل الهاتف. المس الاسم الذي تريده في القائمة، ثم اختر رقم الهاتف. تلميح سيتم نقل جهات الاتصال الموجودة على هاتفك تلقائيًا إلى هذا المنتج.	
استخدام سجل المكالمات قم بإجراء مكالمة هاتفية من المكالمات المستلمة ، أو الصادرة ، أو الفاتنة .	
الإدخال المباشر لرقم الهاتف استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال رقم الهاتف، ثم المس  لإجراء مكالمة.	

▶ إنهاء المكالمة

1 المس .

استلام مكالمة هاتفية

1 المس  للرد على المكالمات.

المس  لإنهاء المكالمات.

التلميحات

• المس  أثناء تلقي مكالمات في وضع الانتظار، للتبديل إلى الشخص المتحدث.

• المس  أثناء تلقي مكالمات في وضع الانتظار، لرفض المكالمات.

ملاحظة

في حالة اتصال جهازين في نفس الوقت، إذا تم استلام مكالمات وإردت على الهاتف الثاني بينما تتحدث على الهاتف الأول، فسيتم عرض شاشة تأكيد الاتصال على الهاتف الثاني.

وظيفة التعرف الصوتي (لهواتف iPhone)

بتوصيل جهاز iPhone بهذا المنتج، يمكنك استخدام وظيفة التعرف الصوتي (وضع Siri Eyes Free) على هذا المنتج.

ملاحظة

عند استخدام هاتف iPhone يكون وضع Siri Eyes Free متوفرًا مع هذا المنتج.

1 المس 

2 المس [المصادر].

3 المس 

تظهر شاشة قائمة الهاتف.

4 المس 

التلميحات

- يمكنك أيضًا تشغيل وظيفة التعرف على الصوت عن طريق لمس الزر  (صفحة 8).
- إذا كان هناك محمولان متصلان تلقائيًا بهذا المنتج بواسطة وظيفة التوصيل التلقائي لجهاز Bluetooth، فسيتم ضبط وظيفة التعرف على الصوت (وضع Siri Eyes Free) في النهاية.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة التعرف الصوتي (وضع Siri Eyes Free) على جهاز iPhone متصل آخر، المس  للتبديل إلى جهاز iPhone الآخر. وسوف يتم تعيين جهاز iPhone الذي سنبديل إليه ليكون الجهاز الحالي.

إعدادات الهاتف

1 المس 

2 المس  ثم [إعدادات Bluetooth].

عنصر القائمة	الوصف
[الرد التلقائي] [تشغيل] [إيقاف]	قم بتنغيله للرد على مكالمات واردة تلقائيًا.

ضبط مستوى صوت استماع الطرف الآخر

بإمكان هذا المنتج ضبط مستوى صوت استماع الطرف الآخر.

1 المس  التبديل بين ثلاثة مستويات الصوت.

ملاحظات للاتصال حر اليدين

ملاحظات عامة

- لا نضمن إقامة اتصال بجميع الهواتف الخلوية التي تمتاز بتقنية Bluetooth اللاسلكية.
- يجب أن تكون مسافة خط الرؤية بين هذا المنتج وهاتفك الخلوي 10 أمتار أو أقل عند إرسال واستقبال صوت وبيانات عبر تقنية Bluetooth.

- مع بعض الهواتف الخلوية، قد لا يخرج صوت الرنين من السماعات.
- إذا كان وضع الخصوصية محددًا في الهاتف الخلوي، قد يتم تعطيل الاتصال الهاتفي حر اليدين.

◀ التسجيل والاتصال

- عمليات الهاتف المحمول تختلف تبعًا لنوع الهاتف المحمول. قم بالرجوع إلى دليل التعليمات الذي يأتي مع الهاتف المحمول للحصول على إرشادات مفصلة.
- في حالة عدم عمل نقل دليل الهاتف، افصل هاتفك، ثم قم بالإقراض مرة أخرى من الهاتف لهذا المنتج.

◀ إجراء مكالمات واستلامها

- قد تسمع ضوضاء في المواقف التالية:
– عند الرد على الهاتف باستخدام الزر على الهاتف.
– عند رفع الطرف الآخر من المكالمة للسماعة.
- في حالة تعذر على الشخص على الطرف الآخر من الخط سماع المكالمة بسبب صدى الصوت، فقم بتقليل مستوى الصوت للاتصال الهاتفي حر اليدين.
- مع بعض الهواتف الخلوية، حتى بعد الضغط على زر القبول على الهاتف الخلوي عند ورود مكالمة، قد لا يتم تنفيذ الاتصال الهاتفي حر اليدين.
- يظهر الاسم المسجل إذا كان رقم الهاتف مسجل بالفعل في دليل الهاتف. عندما يتم تسجيل أسماء متعددة لنفس رقم الهاتف، يتم عرض الأسماء بنفس الترتيب كما في دفتر الهاتف.

◀ محفوزات المكالمة المستلمة والأرقام المطلوبة

لا يمكنك إجراء مكالمة لإدخال مستخدم غير معروف (لا يوجد رقم هاتف) في محفوزات المكالمة المستلمة.

◀ نقل دليل الهاتف

- في حالة وجود أكثر من 1000 إدخال لدليل الهاتف على الهاتف الخلوي، قد لا يتم تنزيل جميع الإدخالات بالكامل.
- وفقًا للهاتف، قد لا يعرض هذا المنتج دليل الهاتف بشكل صحيح.
- إذا كان دليل الهاتف في الهاتف يشتمل على بيانات الصورة، قد لا يتم نقل دليل الهاتف بشكل صحيح.
- وفقًا للهاتف الخلوي، قد يكون نقل دليل الهاتف غير متاح.

صوت Bluetooth

قبل استخدام مشغل صوت Bluetooth، قم بتسجيل الجهاز وتوصيله بهذا المنتج (صفحة 17).

ملاحظات

- وفقًا لمشغل صوت Bluetooth المتصل بهذه الوحدة، قد تنحصر عمليات التشغيل المتاحة لهذا المنتج في المستويين التاليين:
– A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم): يمكن فقط تشغيل الأغاني على مشغل الصوت.
– A2DP و AVRCP (وضع التحكم عن بُعد في الصوت/الفيديو): يمكن التشغيل والإيقاف المؤقت وتحديد أغاني وغير ذلك.
- قد تكون عمليات التشغيل المتاحة مع هذا المنتج محدودة أو مختلفة عن الوصف المدرج في هذا الدليل، وفقًا لجهاز Bluetooth المتصل به.
- أثناء الاستماع إلى الأغاني على جهاز Bluetooth الخاص بك، يُرجى الامتناع عن تشغيل وظيفة الهاتف قدر الإمكان. فإذا حاولت تشغيله، قد تتسبب الإشارة في ضوضاء لتشغيل الأغنية.
- عند التحدث في جهاز Bluetooth المتصل بهذا الجهاز عبر تقنية Bluetooth، قد يتوقف تشغيل الأغنية بشكل مؤقت.

1 المس []

2 المس [Bluetooth Audio]

تظهر شاشة تشغيل صوت Bluetooth.

إذا لم يكن [Bluetooth Audio] متاحاً، فجرب ما يلي:

- قم بسحب جهاز USB من الهاتف المحمول.
- تأكد من تفعيل صوت Bluetooth.

العملية الأساسية



للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.		
لتجاوز الملفات للأمام أو للخلف.		
بضبط نطاق تكرار التشغيل.		
يشغل الملفات بترتيب عشوائي.		

Wi-Fi®

من خلال توصيل جهازك المحمول المعتمد من Wi-Fi بهذا المنتج عبر اتصال Wi-Fi، يمكنك استخدام Apple CarPlay أو Android Auto لاسلكيًا.

اتصال Wi-Fi

راجع الفصول التالية للتعرف على الإجراء الخاص بكيفية إجراء اتصال Wi-Fi لكل تطبيق.

- Apple CarPlay (صفحة 34)
- Android Auto (صفحة 37)

إعدادات Wi-Fi

1.  المس

2.  المس

3. المس [إعدادات Wi-Fi].

عنصر القائمة	الوصف
[Wi-Fi] [تشغيل] [إيقاف]	لتشغيل أو إيقاف اتصال Wi-Fi.
[معلومات عن الجهاز]	لعرض اسم الشبكة وعنوان MAC الخاص بالمنتج.
[كلمة المرور]	لعرض كلمة مرور اتصال Wi-Fi.
[إعادة تعيين كلمة المرور]	المسه لإعادة تعيين كلمة مرور اتصال Wi-Fi.

مصدر AV

مصادر AV المدعومة

يمكنك تشغيل أو استخدام المصادر التالية مع هذا المنتج.

• الراديو (صفحة 25)

يمكنك تشغيل المصادر التالية أو استخدامها بتوصيل جهاز إضافي.

• Apple CarPlay (صفحة 34)

• Android Auto (صفحة 37)

• YouTube™ *

• Web Browser *

• WebLink® (صفحة 31)

• صوت Bluetooth (صفحة 21)

• USB (صفحة 27)

• AUX (صفحة 40)

• Camera View (صفحة 41)

* هذا المحتوى متاح عبر WebLink® (صفحة 31).

تحديد مصدر

1 المس 

2 المس [المصادر].

3 المس أيقونة المصدر.

تلميح

يمكنك عرض أيقونات المصدر المخفية عن طريق التمرير سريعاً إلى اليسار على الشاشة.

ملاحظات

- عندما تختار [Source OFF]، يتم إيقاف تشغيل مصدر AV.
- عندما تختار [Display OFF]، يتم إيقاف تشغيل العرض. المس أي مكان على الشاشة لتشغيله مرة أخرى.
- عندما تختار [Power OFF]، يتم إيقاف تشغيل كافة الوظائف تقريباً. المس أي زر لتشغيله مرة أخرى.

إجراء البدء

1.  المس

2.  [Radio].

تظهر شاشة الراديو.

العملية الأساسية



يقوم باستدعاء القناة مسبقاً التعيين المخزنة على مفتاح من الذاكرة.



يقوم بتخزين تردد البث الحالي على مفتاح.



يختار الموجة FM1، FM2، FM3، AM1 أو AM2.

FM1

لتنفيذ BSM وظيفة (ذاكرة أفضل المحطات) (صفحة 26).

BSM

الموافقة اليدوية



موافقة البحث

يتخطى إلى أقرب محطة من التردد الحالي.



تلميح

عند ضبط [RDS] على وضع التشغيل، تتغير درجة ضبط البحث عن FM إلى 100 كيلو هرتز، وعند ضبط [RDS] على وضع إيقاف التشغيل، تتغير الدرجة إلى 50 كيلو هرتز (صفحة 26).

تخزين ترددات البث الأقوى (BSM)

تقوم وظيفة BSM (ذاكرة أفضل المحطات) بتخزين أقوى ستة ترددات بث تحت مفاتيح الموائفة مسبقة الضبط من [1] إلى [6].

ملاحظات

- تخزين ترددات البث باستخدام وظيفة BSM قد يستبدل ترددات البث المخزنة بالفعل.
- قد يستمر تخزين ترددات البث المخزنة سابقاً إذا كان عدد الترددات المخزنة لم يصل إلى الحد.

1 المس [BSM] لبدء البحث.

بينما يتم عرض الرسالة، يتم تخزين أقوى ستة ترددات بث ضمن مفاتيح القنوات مسبقة التعيين بترتيب قوة الإشارة الخاصة بها.

إعدادات الراديو

1 المس []

2 المس [] ثم [إعدادات النظام].

3 المس [إعدادات الراديو].

عنصر القائمة	الوصف
[محلي] [تشغيل] [إيقاف]	تتيح لك وظيفة موائفة البحث المحلي الموائفة فقط على محطات الراديو التي تتمتع بإشارات قوية.
[RDS] [تشغيل] [إيقاف]	اضبطه على وضع التشغيل لتفعيل وظيفة RDS.
[AF] [تشغيل] [إيقاف]	السماح للوحدة بإعادة الموائفة إلى تردد مختلف يتيح نفس المحطة.
[مقاطعة TA] [تشغيل] [إيقاف]	لاستقبال إعلان حركة السير وإعاقة المصادر الأخرى.
[مقاطعة الأخبار] [تشغيل] [إيقاف]	لقطع المصدر المحدد حالياً مع برامج جديدة.
[مقدار ضبط موجة AM] [9kHz] [10kHz]	يمكنك تبديل مرحلة البحث/الموائفة اليدوية لموجة AM.

USB

توصيل/فصل جهاز تخزين USB

يمكنك تشغيل ملفات الصوت المضغوط أو الفيديو المضغوط أو الصور الثابتة المخزنة في جهاز التخزين الخارجي.


توصيل جهاز تخزين USB

1 اسحب القابس من منفذ USB لكابل USB.

2 وصل جهاز تخزين USB بكابل USB.

ملاحظات

- قد لا يصل هذا المنتج للأداء المثالي مع بعض أجهزة تخزين USB.
- لا يمكن التوصيل عبر موزع USB.
- يشترط استخدام كابل USB للتوصيل.

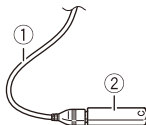

كابل USB	①
جهاز تخزين USB	②

فصل جهاز تخزين USB

1 قم بسحب جهاز USB من كابل USB.

ملاحظات


- تحقق من عدم وجود أي بيانات جار الوصول إليها قبل فصل جهاز تخزين USB.
- قم بإيقاف (ACC OFF) مفتاح التشغيل قبل فصل جهاز تخزين USB.

إجراء البدء

1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بكابل USB.

العملية الأساسية


مصدر الصوت

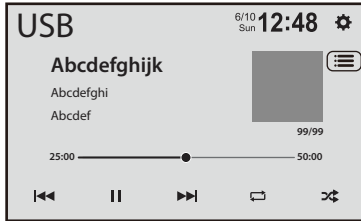

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.	
لتجاوز الملفات للأمام أو للخلف.	
لتنفيذ تقديم سريع أو ترجيع سريع.	
يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي/الملف الحالي.	
للتبديل بين ترتيب تشغيل الملفات العشوائية والعادية.	
يحدد ملف من القائمة. المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل.	
التلميحات • بلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه. • يمكنك تبديل أنواع ملفات الوسائط التالية. — ملفات صوتية مضغوطة — ملفات فيديو مضغوطة — ملفات الصور	

تنبيه


لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكن عرض صور الفيديو أثناء حركة السيارة. لعرض صور فيديو، يجب التوقف في مكان آمن وتثبيت فرامل اليد.

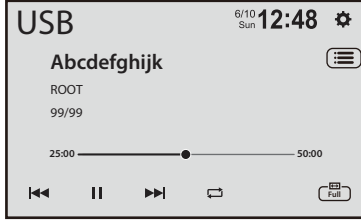

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.	
لتجاوز الملفات للأمام أو للخلف.	
لتنفيذ تقديم سريع أو ترجيع سريع.	
يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي/الملف الحالي.	
يقوم بتعيين وضع الشاشة لصورة الفيديو (صفحة 55).	
يحدد ملف من القائمة. المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل.	
التمليحات • بلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه. • يمكنك تبديل أنواع ملفات الوسائط التالية. — ملفات صوتية مضغوطة — ملفات فيديو مضغوطة — ملفات الصور	

تلميح

يمكنك إخفاء مفاتيح لوحة اللمس من خلال لمس الشاشة. لعرض المفاتيح مرة أخرى، المس أي مكان على الشاشة.

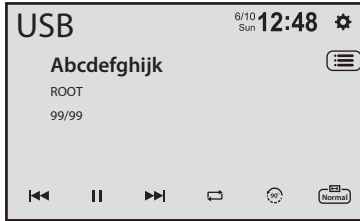

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.	 
لتجاوز الملفات للأمام أو للخلف.	 
يقوم بتدوير الصورة المعروضة بزاوية 90 درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة.	
يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي/الملف الحالي.	   
يقوم بتعيين وضع الشاشة للصور الثابتة (صفحة 55).	
يحدد ملف من القائمة. المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل.	
التلميحات • يلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه. • يمكنك تبديل أنواع ملفات الوسائط التالية. — ملفات صوتية مضغوطة  — ملفات فيديو مضغوطة  — ملفات الصور 	

تلميح

يمكنك إخفاء مفاتيح لوحة اللمس من خلال لمس الشاشة. لعرض المفاتيح مرة أخرى، المس أي مكان على الشاشة.

WebLink®

يمكنك تشغيل التطبيقات المتوافقة مع WebLink® بواسطة حركات الإصبع مثل النقر أو السحب أو التمرير أو التمرير السريع على شاشة هذا المنتج.

ملاحظات

- قد تختلف حركات الإصبع المدعومة وفقًا للتطبيق المتوافق مع WebLink®.
- لاستخدام WebLink®، يجب عليك أولاً تثبيت تطبيق WebLink® Host على iPhone أو الهاتف الذكي. للتفاصيل حول تطبيق WebLink® Host، تفضل بزيارة الموقع التالي: <https://hellowebink.com/>
- تأكد من قراءة استخدام محتوى موصل قائم على تطبيق (صفحة 63) قبل إجراء هذه العملية.
- لا يمكن تشغيل الملفات المحمية بحقوق النشر مثل DRM.

تحذير ⚠

قد تكون بعض استخدامات iPhone أو الهاتف الذكي غير مسموحة قانونياً أثناء القيادة في منطقتك، ولذلك يجب أن تكون على دراية بمثل هذه القيود وأن تلتزم بها. في حالة عدم تأكيدك بشأن إحدى الوظائف، لا تقم باستخدامها إلا أثناء توقف المركبة. لا يجب استخدام أي من الوظائف إلا إذا كان ذلك آمناً وفقاً لظروف القيادة التي تمر بها.

استخدام WebLink®



- شركة Pioneer غير مسؤولة عن المحتوى أو الوظائف التي يتم الوصول إليها عبر WebLink®، وهي تعد مسؤولية مزودي التطبيق والمحتوى.
- قد يتم تغيير أو إيقاف توافر المحتوى والخدمات التي لا تخص شركة Pioneer، بما في ذلك التطبيقات والاتصال، دون إشعار.
- عند استعمال WebLink® مع منتج Pioneer، سيتم تقييد المحتوى والوظائف المتاحة أثناء القيادة.
- WebLink® يسمح بالوصول لتطبيقات أخرى غير تلك المدرجة، تخضع لقيود في أثناء القيادة.

إجراء البدء

لمستخدمي iPhone

متطلبات النظام

الحصول على أحدث معلومات دعم نظام التشغيل، يُرجى زيارة HelloWebLink.com.

1 قم بفك قفل iPhone الخاص بك وتوصيله بهذا المنتج عبر USB.

تلميح

قد تظهر شاشة أخرى خلاف WebLink® بعد اتصال USB.

2 المس []

3 المس [المصادر].

4 المس [WebLink].

ملاحظة

لاتصال USB، راجع دليل البدء السريع.

لمستخدمي الهواتف الذكية (Android™)

متطلبات النظام

للحصول على أحدث معلومات دعم نظام التشغيل، يُرجى زيارة HelloWebLink.com.

ملاحظة

تعتمد إمكانية تشغيل الفيديو على جهاز Android المتصل.

1 قم بفك قفل هاتفك الذكي وتوصيله بهذا المنتج عبر USB.

تلميح

قد تظهر شاشة أخرى خلاف WebLink® بعد اتصال USB.

2 المس .

3 المس [المصادر].

4 المس [WebLink].

ملاحظات

• لاتصال USB، راجع دليل البدء السريع.

• تأكد من تمكين وضع نقل الملفات لاتصال USB على هاتفك الذكي إذا لم يبدأ WebLink® تلقائيًا.

العملية الأساسية

المس أيقونة التطبيق المرغوب بعد تشغيل تطبيق WebLink®. يتم تشغيل التطبيق المرغوب، وتظهر شاشة تشغيل التطبيق.

يعرض القائمة الرئيسية لشاشة مصدر WebLink®.



التلميحات

- إذا قمت بتوصيل جهازك بهذا المنتج أثناء تشغيل تطبيق متوافق مع WebLink® بالفعل، فستظهر شاشة تشغيل التطبيق على هذا المنتج.
- عندما يكون مستوى صوت WebLink® منخفضًا، اضبط مستوى الصوت على جهازك. إذا قمت بزيادة مستوى الصوت على هذا المنتج، فقد يكون مستوى صوت مصدر AV مرتفعًا للغاية عند التبديل إلى مصادر AV أخرى.
- تحقق من اتصال Bluetooth بين الجهاز المحمول وهذه الوحدة إذا لم يكن هناك إخراج صوت من هذه الوحدة (صفحة 17).
- إذا تم تشغيل تطبيق WebLink®، فسيتم تحويل اتصال صوت Bluetooth إلى الجهاز المستخدم في التشغيل.
- إذا بدأت تشغيل WebLink®، فسيتم إنشاء اتصال Bluetooth بالهاتف المحمول. سيتم فصل أول هاتف محمول من الهاتفين المتصلين بالفعل وسيتم توصيل الهاتف المحمول الآخر المستخدم لـ WebLink® عبر Bluetooth بدلاً من ذلك.

يمكنك عرض شاشة iPhone أو هاتفك الذكي على شاشة هذا المنتج وتشغيل الشاشة المعروضة بإيماءات الأصابع.

ملاحظة

قد تختلف حركات الإصبع المدعومة وفقًا للتطبيق المتوافق مع WebLink® Cast.

1 ابدأ WebLink®.

2 المس

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة عندما تظهر الرسالة على جهاز iPhone أو هاتفك الذكي المتصل.

التلميحات

- كما يمكنك تشغيل WebLink® Cast من خلال لمس  من الاختصارات (صفحة 14).
- يتم عرض  على الاختصارات فقط عندما يكون مهائي ناقل المركبة (يباع بشكل منفصل) غير متصل.

Apple CarPlay

يمكنك تشغيل تطبيقات iPhone بإيماءات الإصبع مثل النقر، أو السحب، أو التمرير، أو الضغط على شاشة هذا المنتج.

طرز iPhone المتوافقة

للتفاصيل حول توافق موديلات iPhone، راجع الموقع الإلكتروني التالي.
<https://www.apple.com/ios/carplay>

ملاحظة

تختلف إيماءات الإصبع المتوافقة وفقًا للتطبيق الخاص بجهاز iPhone.

تحذير

بعض استخدامات iPhone قد تكون غير قانونية أثناء القيادة في نطاق السلطة الخاصة بك، لذا يجب الوعي والالتزام بأي من هذه القيود. في حالة عدم تأكدك بشأن إحدى الوظائف، لا تقم باستخدامها إلا أثناء توقف المركبة. لا يجب استخدام أي من الوظائف إلا إذا كان ذلك آمناً وفقاً لظروف القيادة التي تمر بها.

استخدام Apple CarPlay

مهم

Apple CarPlay قد لا يكون متوفرًا داخل دولتك أو منطقتك.
لمزيد من التفاصيل حول Apple CarPlay، يرجى زيارة الموقع التالي:
<https://www.apple.com/ios/carplay>

- يقع المحتوى والأداء الوظيفي للتطبيقات المدعومة ضمن مسؤولية مزودي التطبيق App.
- في Apple CarPlay، يتم تقييد الاستخدام للمنتج أثناء القيادة، مع وظائف متاحة تم تحديدها بواسطة مزودي App.
- يسمح Apple CarPlay بالوصول إلى التطبيقات بخلاف تلك المدرجة والخاضعة للقيود أثناء القيادة.
- PIONEER غير مسؤولة وتخلي مسؤوليتها عن تطبيقات ومحتويات الأطراف الخارجية (ليست من PIONEER)، وتضمن على سبيل المثال لا الحصر أية معلومات غير دقيقة أو غير كاملة.
- قبل استخدام Apple CarPlay، تأكد من توصيل هوائي GPS وكابل السرعة وتثبيتهما بشكل صحيح، وأن زاوية الوحدة مضبوطة بشكل صحيح. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل البدء السريع.

إعداد موضع القيادة

لتحقيق الاستخدام الأمثل لـ Apple CarPlay، اضبط إعداد وضع القيادة بشكل صحيح وفقًا للسيارة. سيتم تطبيق الإعداد في المرة التالية التي يتم توصيل جهاز Apple CarPlay متوافق مع هذا المنتج.

1 المس []

2 المس []

3 المس [إعدادات النظام].

4 المس [موضع القيادة].

[أيسر]

حدد للسيارات ذات عجلة قيادة باليسار.

[أيمن]

حدد للسيارات ذات عجلة قيادة باليمين.

إجراء البدء

اتصال سلكي

- 1 قم بتوصيل جهاز متوافق مع Apple CarPlay بهذا المنتج عبر USB. تظهر شاشة التطبيق.

تلميح

يمكنك بدء تشغيل هذا المصدر عن طريق لمس  ثم لمس [Apple CarPlay] إذا ظهرت شاشة خلاف Apple CarPlay بعد اتصال USB.

اتصال لاسلكي

قبل استخدام Apple CarPlay لاسلكيًا، قم بإجراء ما يلي:

- قم بتثبيت هوائي GPS بهذا المنتج.
 - قم بتشغيل Apple CarPlay في قائمة الإعداد بجهاز iPhone الخاص بك.
- 1 قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi ووظيفة Bluetooth على الجهاز.

- 2 قم بعرض قائمة إعداد Bluetooth على الجهاز.

- 3 المس .

- 4 المس [المصادر].

- 5 المس .

- 6 المس [نعم] لبدء البحث.

تلميح

- 7 المس  إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالفعل بالوحدة. المس جهازاً مرغوباً على الشاشة.

تلميح

- 8 قد تظهر رسالة منبثقة إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالفعل بالوحدة. المس [موافق] في الرسالة. المس [نعم] للاقتراح بالجهاز.

- 9 قم بإجراء عملية الاقتراح عن طريق تشغيل الجهاز.

- 10 المس [نعم] لتفعيل وظيفة Apple CarPlay.

اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الجهاز لبدء تشغيل التطبيق.

التلميحات

- عند إجراء اتصال USB بالجهاز الآخر، ستظهر الرسالة التي توضح أن الجهاز الجديد متاح. إذا كنت تريد التبديل من الجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد للاستخدام في التطبيق، فالمس الرسالة المنيققة.
- يمكنك استخدام وظيفة Siri عن طريق لمس الزر  بمجرد تفعيل Apple CarPlay.

ملاحظات

- للتفاصيل حول اتصال USB، راجع دليل البدء السريع.
- إذا تم بالفعل إقران خمسة أجهزة، يتم عرض الرسالة التي تؤكد على حذف أو عدم حذف الجهاز المسجل. إذا كنت تريد حذف الجهاز، المس [إوافق]. إذا كنت تريد حذف جهاز آخر، المس [الانتقال إلى قائمة الأجهزة] وحذف الأجهزة يدويًا.
- إذا تم توصيل جهاز متوافق مع Apple CarPlay وتم عرض شاشة أخرى، المس [Apple CarPlay] على شاشة القائمة الرئيسية لعرض شاشة التطبيق.
- إجراء اتصال بسماعات الأذن عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية غير متاح أثناء تشغيل Apple CarPlay. إذا تم تشغيل Apple CarPlay أثناء مكالمة على هاتف خلوي بخلاف جهاز Apple CarPlay متوافق، سيتم إنهاء اتصال Bluetooth بعد انتهاء المكالمة.
- سيتم إنهاء اتصال Bluetooth تلقائيًا في حالة تشغيل Apple CarPlay.

Android Auto™

يمكنك تشغيل تطبيقات Android بإيماءات الإصبع مثل النقر، أو السحب، أو التمرير، أو الضغط على شاشة هذا المنتج.

أجهزة Android المتوافقة

للتفاصيل حول توافق موديلات Android، راجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://support.google.com/androidauto>

مطلوب هاتف Android متوافق وخطة بيانات نشطة متوافقة.

ملاحظة

تختلف إيماءات الإصبع المتوافقة وفقًا للتطبيق الخاص بالهاتف الذكي.

تحذير

بعض استخدامات الهاتف الذكي قد تكون غير قانونية أثناء القيادة في نطاق السلطة الخاصة بك، لذا يجب الوعي والالتزام بأي من هذه القيود. في حالة عدم تأكدك بشأن إحدى الوظائف، لا تقم باستخدامها إلا أثناء توقف المركبة. لا يجب استخدام أي من الوظائف إلا إذا كان ذلك آمنًا وفقًا لظروف القيادة التي تمر بها.

استخدام Android Auto



Android Auto قد لا يكون متوفرًا داخل دولتك أو منطقتك. للتفاصيل حول Android Auto، يُرجى الرجوع إلى موقع دعم Google:

<https://support.google.com/androidauto>

- يقع المحتوى والأداء الوظيفي للتطبيقات المدعومة ضمن مسؤولية مزودي التطبيق App.
- في Android Auto، يتم تقييد الاستخدام للمنتج أثناء القيادة، مع وظائف متاحة تم تحديدها بواسطة مزودي App.
- يسمح Android Auto بالوصول إلى التطبيقات بخلاف تلك المدرجة والخاضعة للقيود أثناء القيادة.
- PIONEER غير مسؤولة وتخلي مسؤوليتها عن تطبيقات ومحتويات الأطراف الخارجية (ليست من PIONEER)، وتضمن على سبيل المثال لا الحصر أية معلومات غير دقيقة أو غير كاملة.
- قبل استخدام Android Auto، تأكد من توصيل هوائي GPS وكابل السرعة وتثبيتهما بشكل صحيح، وأن زاوية الوحدة مضبوطة بشكل صحيح. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل البدء السريع.

إعداد موضع القيادة

لتحقيق الاستخدام الأمثل لـ Android Auto، اضبط إعداد وضع القيادة بشكل صحيح وفقًا للسيارة. سيتم تطبيق الإعداد في المرة التالية التي يتم توصيل جهاز Android Auto متوافق مع هذا المنتج.

1 المس

2 المس

3 المس [إعدادات النظام].

4 المس [موضع القيادة].

[أيسر]

حدد للسيارات ذات عجلة قيادة باليسار.

[أيمن]

حدد للسيارات ذات عجلة قيادة باليمين.

إجراء البدء

اتصال سلكي

- 1 قم بتوصيل جهاز متوافق مع Android Auto بهذا المنتج عبر USB. تظهر شاشة التطبيق.

تلميح

يمكنك بدء تشغيل هذا المصدر عن طريق لمس  ثم لمس [Android Auto] إذا ظهرت شاشة خلاف Android Auto بعد اتصال USB.

اتصال لاسلكي

- 1 قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi ووظيفة Bluetooth على الجهاز.
- 2 قم بعرض شاشة قائمة أجهزة Bluetooth المتصلة على الجهاز.

- 3 المس .

- 4 المس [المصادر].

- 5 المس .

- 6 المس [نعم] لبدء البحث.

تلميح

المس  إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالفعل بالوحدة.

- 7 المس جهازاً مرغوباً على الشاشة.

تلميح

قد تظهر رسالة منبقة إذا كان هناك جهاز آخر متصل بالفعل بالوحدة. المس [موافق] في الرسالة.

- 8 المس [نعم] للاقتراح بالجهاز.

- 9 قم بإجراء عملية الاقتران عن طريق تشغيل الجهاز.

- 10 المس [بدء] لبدء تشغيل Android Auto.

تقوم الوحدة بتهيئة الاتصال ومن ثم بدء التطبيق.

يمكنك استخدام وظيفة التعرف على الصوت بواسطة لمس زر  بعد أن يتم تفعيل Android Auto.

ملاحظات

- للتفاصيل حول اتصال USB، راجع دليل البدء السريع.
- إذا تم بالفعل إقران خمسة أجهزة، يتم عرض الرسالة التي تؤكد على حذف أو عدم حذف الجهاز المسجل. إذا كنت تريد حذف الجهاز، المس [وافق]. إذا كنت تريد حذف جهاز آخر، المس [الانتقال إلى قائمة الأجهزة] وحذف الأجهزة يدويًا.
- إذا تم تشغيل Android Auto أثناء مكالمة على هاتف خلوي بخلاف جهاز Android Auto المتوافق، سيتم تحويل اتصال Bluetooth إلى جهاز Android Auto المتوافق بعد انتهاء المكالمة.
- سيتم إنهاء اتصال Bluetooth لوظيفة الهاتف بجهاز آخر غير الجهاز المستخدم لـ Android Auto تلقائيًا إذا تم تشغيل Android Auto.
- سيتم إنهاء اتصال صوت Bluetooth مع الجهاز المستخدم لـ Android Auto تلقائيًا إذا تم تشغيل Android Auto.

AUX

يمكنك عرض صورة الفيديو بواسطة الجهاز الموصل بدخل الفيديو.



تنبيه

لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكن عرض صور الفيديو أثناء حركة السيارة. لعرض صور فيديو، يجب التوقف في مكان آمن وتعشيق فرامل اليد.

ملاحظة

يُشترط استخدام كابل AV بقباس صغير (يباع بشكل منفصل) للتوصيل. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل البدء السريع.

إجراء البدء

1. **المس**

2. **المس [المصادر].**

3. **المس [AUX].**
تظهر شاشة AUX.

التلميحات

- يمكنك إخماء مفاتيح لوحة اللمس من خلال لمس الشاشة. لعرض المفاتيح مرة أخرى، المس أي مكان على الشاشة.
- يمكنك ضبط وضع الشاشة لصورة الفيديو (صفحة 55).

Camera View

يمكنك عرض صورة الفيديو بواسطة الجهاز المتصل بإدخال الفيديو أو الكاميرا. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل البدء السريع.

إجراء البدء

- 1 المس  المس
- 2 المس [المصادر] ثم قم بتمرير الشاشة لليسار.
- 3 المس [Camera View] لعرض الكاميرا المتصلة.
يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.

إظهار عرض الكاميرا الثانية

- 1 المس  المس
- 2 المس  المس
- 3 المس [إعدادات الكاميرا].
- 4 المس [مدخل الكاميرا الثانية] لتنشيط الكاميرا الثانية.
- 5 المس  المس
- 6 المس [المصادر] ثم قم بتمرير الشاشة لليسار.
- 7 المس [Camera View] لعرض الكاميرا المتصلة.
يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.
- 8 المس  لتبديل عرض الكاميرا.
يتم عرض لقطات فيديو الكاميرا الثانية على الشاشة.

معلومات معدات المركبة

استخدام مهائئ ناقل المركبة

من خلال توصيل مهائئ ناقل المركبة (بياع بشكل منفصل)، يمكنك عرض حالة التشغيل مثل أجهزة القياس ومعلومات المركبة والتحكم في المناخ ومساعد الركن.



- للحصول على معلومات حول تثبيت مهائئ ناقل المركبة، راجع دليل التشغيل الخاص بمهائئ ناقل المركبة.
- بعد تثبيت مهائئ ناقل المركبة، تأكد من التحقق من العمليات.

الحدود

يتم نقل البيانات إلى هذا المنتج من نظام مركبتك عبر مهائئ ناقل المركبة المتصل. لذلك، قد تختلف محتويات البيانات الفعلية المعروضة على منتجك عن المحتويات المعروضة على الشاشة الموضحة في هذا الدليل.

إجراء البدء

1 قم بتوصيل كابل مهائئ ناقل المركبة (بياع بشكل منفصل) بمدخل تحويل ناقل المركبة الموجود على اللوحة الخلفية.

للتفاصيل حول إدخال تحويل ناقل المركبة، راجع دليل البدء السريع.

2 المس  المس.

3 المس [المصادر] ثم قم بتمرير الشاشة لليسا.

4 المس [Car Features].

تظهر شاشة القائمة.

ملاحظة

تتوفر هذه الوظيفة فقط عند استقبال إشارة الإدخال بواسطة مهائئ ناقل المركبة.

الإعدادات

يمكنك ضبط إعدادات مختلفة في القائمة الرئيسية.

عرض شاشة الإعداد

1 المس 

2 المس 

3 المس إحدى الفئات التالية، ثم قم بتحديد الخيارات.

إعدادات النظام (صفحة 43)

إعدادات العرض (صفحة 47)

إعدادات الصوت ومعادل الصوت (صفحة 48)

إعدادات Wi-Fi (صفحة 23)

إعدادات Bluetooth (صفحة 18)

إعدادات الكاميرا (صفحة 51)

إعدادات اتصال الهاتف (صفحة 53)

إعدادات النظام

عنصر القائمة	الوصف
[اختيار لغة]	قم بتحديد لغة النظام. ملاحظات - إذا لم يكن إعداد اللغة المضمنة واللغة المحددة متطابقين، فقد لا تظهر المعلومات النصية بشكل صحيح. - قد لا تظهر بعض الحروف بشكل صحيح.
[التاريخ والوقت]	ضبط أو تعديل الوقت التالي وعرض الساعة. - صيغة عرض التاريخ: يوم-شهر-سنة، أو شهر-يوم-سنة، أو سنة-شهر-يوم - صيغة عرض الوقت: [12 ساعة] أو [24 ساعة] - UTC (التوقيت العالمي المنسق) فرق التوقيت: UTC-12.00 ساعة إلى UTC+14.00 ساعة - التوقيت النهاري: [تشغيل] أو [إيقاف]
[تنغمة التنبيه] [تشغيل] [إيقاف]	اضبطه على وضع الإيقاف لإبطال صوت التنبيه عند لمس الزر أو لمس الشاشة.

عنصر القائمة	الوصف
[التحكم في عجلة القيادة] [بمحول] [بدون محول]	اختر [بمحول] أو [بدون محول] وفقاً لوحدة التحكم عن بعد السلوكية. ملاحظات • يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتعيين فرامل اليد. • قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح بناءً على سيارتك. وفي هذه الحالة، قم بالاتصال بالوكيل أو أحد مراكز الخدمة المعتمدة من PIONEER. • يرجى استخدام أسلاك توصيل PIONEER لكل طراز مركبة أثناء تشغيل وضع [بمحول]، وإلا فقم باختيار [بدون محول].
[الوضع الآمن] [تشغيل] [إيقاف]	اضبطه على [إيقاف] لتمكين تشغيل وظائف معينة مقيدة أثناء القيادة.
[الوضع التجريبي] [تشغيل] [إيقاف]	إعداد وضع العرض التجريبي.
[موضع القيادة] [أيمن] [أيسر]	ضبط موضع القيادة. • Apple CarPlay (صفحة 34) • Android Auto (صفحة 37)
	ملاحظة يعتمد موضع الاختصارات على شاشة القائمة الرئيسية على إعداد وضع القيادة (صفحة 14).
[إعدادات الراديو] (صفحة 26)	
[ACC ON الإعدادات] [المصدر السابق] [إيقاف تشغيل الطاقة]	إعداد حالة وضع إيقاف تشغيل الطاقة عند بدء التشغيل التالي. • [المصدر السابق]: سيتم عرض آخر شاشة مصدر تم استخدامها بعد تشغيل مفتاح الإشعال (ACC ON). • [إيقاف تشغيل الطاقة]: سيتم الاحتفاظ بوضع إيقاف تشغيل الطاقة بعد تشغيل مفتاح الإشعال (ACC ON).
[إعدادات خافض الإضاءة]	ملاحظة يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتعيين فرامل اليد.
[مشغل خافض الإضاءة]	إعداد خافض شدة الإضاءة. • [تلقائي]: يبدل خافض شدة الإضاءة إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل تلقائياً وفقاً لتشغيل مصباح السيارة الأمامي أو إيقاف تشغيله. • [يدوي]: يبدل خافض شدة الإضاءة إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل يدوياً.
[النهار/الليل]	إعداد مدة خافض شدة الإضاءة بالنهار أو الليل. يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند ضبط [مشغل خافض الإضاءة] على [يدوي].

عنصر القائمة	الوصف
[تعديل الصورة]	يمكنك ضبط الصورة لكل مصدر وكاميرا الرؤية الخلفية. لضبط القائمة التالية، المس ◀، ▶، ▲، ▼ للضبط. تنبيه ⚠ لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكنك استخدام بعض هذه الوظائف أثناء تحرك سيارتك. لنتمكن هذه الوظائف، يجب التوقف في مكان آمن وتعشيق فرامل اليد. ملاحظات - يتم تخزين إعدادات الضبط الخاصة بـ [خافض شدة الإضاءة] عندما تكون المصابيح الأمامية لمركبتك مطفأة (نهارًا) ومضاءة (ليلاً) بشكل منفصل. - يتم تبديل قيمة [خافض شدة الإضاءة] تلقائيًا اعتمادًا على إعداد [إعدادات خافض الإضاءة]. - قد لا يكون ضبط الصورة متاحًا مع بعض كاميرات الرؤية الخلفية. - يمكن تذكر محثريات الضبط بشكل منفصل.
	تضبط تركيز اللون الأسود.
	تضبط التباين.
	تضبط تشبع اللون.
[استعادة ضبط المصنع]	تضبط درجة اللون (يتم إبراز اللون الأحمر أو اللون الأخضر).
	تضبط سطوع الشاشة.
	تضبط درجة حرارة اللون، مما ينتج عنه توازن بياض أفضل.
	المس [موافق] لإعادة الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية.
	تنبيه ⚠ تجنب إيقاف تشغيل المحرك أثناء استعادة الإعدادات. ملاحظات - يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتعشيق فرامل اليد. - يتم إيقاف تشغيل المصدر وقطع اتصال Bluetooth قبل أن تبدأ العملية. - قبل البدء بعملية الاستعادة، افصل أية أجهزة موصولة بمنفذ USB. وإلا فقد لا تتم استعادة بعض الإعدادات بشكل صحيح.

عنصر القائمة	الوصف
[حالة الاتصال]	تأكد من أن الأسلاك بين هذا المنتج والسيارة موصلة بشكل صحيح.
[هوائي GPS]	لعرض حالة اتصال هوائي GPS ([موافق] أو [NOK]) وحساسية الاتصال.
	ملاحظة إذا كان الاستقبال رديئاً، غيّر موضع تركيب هوائي GPS.
[حالة تحديد المواقع]	لعرض حالة الموضع (موضع 3D أو موضع 2D أو لا موضع) وعدد الأقمار الصناعية المستخدمة للموضع (برتقالي) وعدد الأقمار الصناعية التي استقبلت إشارات (أصفر). إذا تم استقبال إشارات من أكثر من ستة أقمار صناعية، يمكن قياس الموقع الحالي.
[التركيب]	للإشارة إلى ما إذا كان قد تم تعلم الملاحة بالقصور الذاتي بنجاح. إذا كان التعلم ناجحاً، ستظهر [موافق]. إذا لم يكن التعلم ناجحاً أو بسبب إخفاق بعد نجاح التعلم، فستظهر [NOK].
	ملاحظة إذا لم يتم تثبيت هذا المنتج بإحكام في مكانه أو إذا كان سلك نبضة السرعة غير متصل أو غير متصل بشكل صحيح، يتم عرض [NOK] بسبب فشل التعلم.
[نبض السرعة]	يتم عرض قيمة نبض السرعة الذي يرصده هذا المنتج.
	ملاحظة تأكد من توصيل سلك نبضة السرعة بشكل صحيح إذا كان [0] لا يزال معروضاً أثناء القيادة.
[الإشارة الخلفية]	عند تغيير ذراع ناقل الحركة إلى "R" (وضع الرجوع للخلف)، تتبدل الإشارة إلى [عالٍ] أو [منخفض]. تختلف الإشارة المعروضة بحسب السيارة.
[معلومات النظام]	عرض إصدار البرنامج الثابت.

عنصر القائمة	الوصف
[تحديث البرامج الثابتة]	تحديث إصدار البرنامج الثابت.
	تنبيه ⚠ • للتحديث يجب أن يحتوي جهاز تخزين USB على الملف المحدث الصحيح فقط. • تجنب إيقاف هذا المنتج و فصل جهاز تخزين USB أثناء تحديث البرنامج الثابت. • يمكنك فقط تحديث البرنامج الثابت عند توقف السيارة وتعشيق فرامل اليد. 1 قم بتنزيل ملفات تحديث البرنامج الثابت على جهاز الكمبيوتر. 2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB (مهيأ) فارغ بالكمبيوتر الخاص بك، ثم حدد موقع ملف التحديث الصحيح وانسخه إلى جهاز تخزين USB. 3 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المنتج (صفحة 27). 4 قم بعرض شاشة [إعدادات النظام] (صفحة 43). 5 المس [تحديث البرامج الثابتة]. 6 يتم عرض معلومات إصدار البرنامج الثابت الجديد. المس [Update]. اتبع التعليمات التي على الشاشة لإنهاء تحديث البرنامج الثابت. ملاحظات • ستتم إعادة تشغيل هذا الجهاز تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابتة إذا كان التحديث ناجحًا. • في حالة ظهور رسالة خطأ على الشاشة، قم بلمس الشاشة و طبق الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى.
[صندوق CAN-Bus] [Hiworld] [Raise] [SimpleSoft] [لا شيء]	تعيين تنشيط صندوق CAN-Bus وحدد العلامة التجارية لصندوق CAN-Bus المناظرة وفئة السيارة التي تنتمي إليها سيارتك.
[ترخيص]	عرض ترخيص المصدر-المفتوح.

إعدادات العرض

عنصر القائمة	الوصف
[الإضاءة]	حدد لون الإضاءة من قائمة الضبط المسبق.
[الخلفية]	المس ورق الحائط من البنود المضبوطة مسبقاً في هذا المنتج أو صور أصلية عبر الجهاز الخارجي والمس [تطبيق].
عرض مسبق الضبط	حدد شاشة الخلفية مسبقة الضبط المرغوبة. يمكنك ضبط شاشتك المفضلة من جهاز USB المتصل عن طريق لمس الجزء السفلي من الشاشة وتحريكه إلى اليمين.
	لتحديد صورة شاشة الخلفية لجهاز التخزين USB المتصل. 1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المنتج (صفحة 27). 2 المس  . 3 حدد الصورة المرغوبة.
 (مخصص)	لعرض صورة شاشة الخلفية المستوردة من جهاز تخزين USB.

عنصر القائمة	الوصف
[Off] (إيقاف التشغيل)	يُخفي شاشة الخلفية.
[شاشة البداية] [استيراد] [استعادة]	حدد [استيراد] لتغيير الصورة على الشاشة الافتتاحية إلى تلك التي تم استيرادها من جهاز USB المتصل.
	حدد [استعادة] لاستعادة الصورة الافتراضية.
ملاحظات	
• فيما يلي ملفات الصور التي يمكن استيرادها: التنسيف: JPEG و BMP – حجم البيانات: 6 ميغابايت أو أقل (لكل من BMP و JPEG) – حجم الصورة (العرض × الارتفاع): 1 024 × 600 بكسل • تأكد من وجود ملف الصورة داخل المجلد الجذر (العلوي) لجهاز USB. • إذا تم تخزين ملفات صور متعددة على جهاز USB، فقد لا يتم استيراد ملف الصورة المرغوب من جهاز USB. قم بتخزين ملف صورة واحد فقط مرغوب فيه على جهاز USB.	

إعدادات الصوت ومعادل الصوت

عنصر القائمة	الوصف
[Fader/Balance]	المس ▲ أو ▼ لضبط توازن السماعات الأمامية/الخلفية. قم بتعيين قيمة [أمامي] و [خلفي] إلى [0] عند استخدام نظام سماعات ثنائي.
	المس ◀ أو ▶ لضبط توازن السماعات اليسرى/اليمنى.
	تلميح يمكنك أيضًا تعيين القيمة من خلال سحب النقطة على الجدول المعروض.
ملاحظة	
تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم اختيار [الوضع القياسي] كوضع مكبر الصوت.	
[الصوت العالي] [إيقاف] [منخفض] [متوسط] [مرتفع]	لتعويض عمليات القصور في نطاقات الترددات المنخفضة والعالية عند مستوى صوت منخفض.

عنصر القائمة	الوصف
[مستوى السماع] موضع الاستماع*1*2 [إيقاف] [أمامي أيسر] [أمامي أيمن] [أمامي] [الجميع] الوضع القياسي*3 [أمامي أيسر] [أمامي أيمن] [خلفي أيسر] [خلفي أيمن] [مضخم الصوت] وضع الشبكة*3 [عالي يسار] [عالي يمين] [متوسط يسار] [متوسط يمين] [مضخم الصوت] مستوى خرج السماع [24- إلى 10]	اضبط مستوى خرج السماع لموضع الاستماع. 1 المس < أو > لتحديد موضع الاستماع ثم حدد سماعه خرج الصوت. 2 المس < أو > لضبط مستوى خرج السماع المحددة. ملاحظة يمكنك ضبط مستوى إخراج مضخم الصوت إذا كان إعداد [مضخم الصوت] مضبوطاً على [تشغيل].
[موضع الاستماع*1*2] [إيقاف] [أمامي يسار] [أمامي يمين] [أمامي] [الجميع]	حدد وضع استماع تريد أن تجعله مركز تأثيرات الصوت.
[توازن]	المس < أو > لضبط التوازن الأيسر/الأيمن.
[محاذاة الزمن] [تشغيل مساعدة فنية] [وقف مساعدة فنية] موضع الاستماع*1*2 [إيقاف] [أمامي أيسر] [أمامي أيمن] [أمامي] [الجميع] الوضع القياسي*3*4 [أمامي أيسر] [أمامي أيمن] [خلفي أيسر] [خلفي أيمن] [مضخم الصوت] وضع الشبكة*3*4 [عالي يسار] [عالي يمين] [متوسط يسار] [متوسط يمين] [مضخم الصوت] المسافة [0] إلى [490]	تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم اختيار [وضع الشبكة] كوضع مكبر الصوت. حدد أو خصص إعدادات مواءمة الوقت لعكس المسافة بين موضع المستمع وكل سماع. تحتاج إلى قياس المسافة بين رأس المستمع وكل وحدة سماع. 1 المس < أو > لتحديد موضع الاستماع ثم حدد سماع المواءمة. 2 المس < أو > لإدخال المسافة بين السماع المحددة ووضع الاستماع. تلميح في حالة لمس [تشغيل مساعدة فنية]، يتم إيقاف تشغيل المواءمة الزمنية بشكل إجباري. ملاحظة تتوفر هذه الوظيفة فقط عند تعيين إعداد وضع الاستماع على [أمامي أيسر] أو [أمامي أيمن].

عنصر القائمة	الوصف
[EQ] [جيهير فائق] [قوي] [طبيعي] [صوتي] [منخفض] [مخصص 1] [مخصص 2]	قم باختيار أو تخصيص منحني الموازن. قم باختيار المنحني الذي ترغب باستخدامه كقاعدة للتخصيص، ثم المس التردد الذي ترغب بضبطه. التلميحات - إذا قمت بإجراء تعديلات عند تحديد منحني [جيهير فائق] أو [قوي] أو [طبيعي] أو [صوتي] أو [منخفض]، فسيتم تغيير إعدادات منحني المعادل إلى [مخصص 1] بشكل إلزامي. - إذا قمت بعمل تعديلات عند تحديد المنحني [مخصص 2] على سبيل المثال، فسيتم تحديث المنحني [مخصص 2]. - يمكن إنشاء منحنيات [مخصص 1] و [مخصص 2] بشكل مشترك لكل المصادر.
[مضخم الصوت] [تشغيل] [إيقاف]	حدد تمكين أو تعطيل خرج مضخم الصوت الخلفي من هذا المنتج.
[عبور تبادلي] 5*	حدد وحدة سماعة (مرشح) لضبط نطاق تردد قطع HPF أو LPF وانحدار كل وحدة سماعة. [LPF]/[HPF]: يبدل إعداد [LPF]/[HPF] على [تشغيل] أو [إيقاف]. [المرحلة]: يبدل طور مضخم الصوت بين الوضع العادي ووضع الرجوع. - يمكنك أيضاً ضبط مرحلة [مرتفع] و [متوسط] في [وضع الشبكة].
[تقوية صوت BASS] [0] إلى [6]	لضبط مستوى تقوية صوت BASS. ملاحظة تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم اختيار [الوضع القياسي] كوضع مكبر الصوت.
[مستوى كتم الصوت]	في حالة حدوث مقاطعة ناتجة عن إشارة صوتية أثناء استخدام مصدر AV وتطبيق iPhone/iPhone أو Android Auto، حدد كتم صوت أو تخفيف صوت.
[ATT]	يصبح مستوى الصوت 10 ديسيبل أقل من الصوت الحالي.
[كتم الصوت]	يصبح مستوى الصوت 0.
[إيقاف]	مستوى الصوت لا يتغير.
[إعدادات Subwoofer] 5*	حدد طور مضخم الصوت. ملاحظة [إعدادات Subwoofer] متاح فقط عندما يكون [مضخم الصوت] على [تشغيل].

- 1* [الجميع] غير متاحة عند تحديد [وضع الشبكة] كوضع السماعة.
- 2* إذا قمت بتغيير إعداد موضع الاستماع، فإن القيم المحددة لجميع مكبرات الصوت ستتغير مع هذا الإعداد.
- 3* لاستخدام هذه الوظيفة، يجب قياس الخصائص الصوتية للسيارة مقدماً.
- 4* تتوفر هذه الوظيفة فقط عند تعيين إعداد وضع الاستماع على [أمامي أيسر] أو [أمامي أيمن].
- 5* هذه الوظيفة غير متوفرة عند ضبط مكبر الصوت العالي في [وضع الشبكة].

إعدادات الكاميرا

كاميرا الرؤية الخلفية التي تباع بشكل منفصل ضرورية لاستخدام وظيفة كاميرا الرؤية الخلفية. (لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة الوكيل الخاص بك.)

كاميرا الرؤية الخلفية

يمتاز هذا المنتج بوظيفة تقوم بالتحويل تلقائيًا إلى صورة شاشة كاملة لكاميرا الرؤية الخلفية المثبتة على السيارة، عندما يكون ذراع نقل السرعة في وضع "الرجوع للخلف" (R).
يتيح لك الوضع Camera View أيضًا التحقق مما خلفك أثناء القيادة.

كاميرا لوضع Camera View

يمكن عرض Camera View في جميع الأوقات. لاحظ أنه مع هذا الإعداد، لا يتم إعادة ضبط حجم صورة الكاميرا لتكون ملائمة، كما أن جزءًا مما يشاهد بواسطة الكاميرا يكون غير قابل للرؤية.
لعرض صورة الكاميرا، المس [Camera View] على شاشة المصدر (صفحة 41).


ملاحظات

- لتعيين كاميرا الرؤية الخلفية ككاميرا لوضع Camera View، حدد [مدخل الكاميرا الثانية] أو [مدخل كاميرا الرؤية الخلفية] لـ [مدخل كاميرا الرؤية الخلفية] (صفحة 51).
- عند استخدام الكاميرا الثانية، قم بتنشيط [مدخل الكاميرا الثانية] (صفحة 52).
- يظهر مفتاح تبديل العرض عندما يكون عرض الكاميرا الخاص بكل من كاميرا الرؤية الخلفية والكاميرا الثانية متًاخذاً. المس هذا المفتاح لتبديل العرض بين صورة الرؤية الخلفية وصورة الكاميرا الثانية.
- عند تحديد [مدخل الكاميرا الثانية]، لا تظهر العناصر التالية في لقطات الكاميرا.
- توجيهات مساعدة ركن السيارة
- مفتاح تشغيل توجيهات مساعدة ركن السيارة أو إيقاف تشغيلها

⚠ تنبيه

- نوصي Pioneer باستخدام الكاميرا التي تخرج صورًا مطابقة معكوسة، وإلا فستظهر شاشة الصورة معكوسة.
- تحقق على الفور مما إذا كانت الشاشة تتغير إلى صورة كاميرا الرؤية الخلفية عند تحويل ذراع نقل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف (R) من وضع آخر.

عنصر القائمة	الوصف
[إدخال الكاميرا الخلفية] [مدخل الكاميرا الثانية] [مدخل كاميرا الرؤية الخلفية] [إيقاف]	تعيين تنشيط كاميرا الرؤية الخلفية وأي فيديو يتم إدخال سيتم عرضه.
[عرض الكاميرا الخلفية] [Normal] [عكسية]	حدد الطريقة التي تظهر بها صورة شاشة الكاميرا.
[دليل مساعدة صف السيارة] [تشغيل] [إيقاف]	يمكنك تعيين عرض توجيهات مساعدة ركن السيارة على صور كاميرا الرؤية الخلفية عند ركن السيارة.
ملاحظة	
عند تحديد [مدخل الكاميرا الثانية] لـ [إدخال الكاميرا الخلفية]، لا يمكن ضبط هذا الإعداد.	

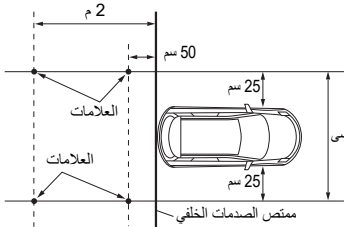عنصر القائمة	الوصف
[تعديل إعدادات مساعدة صف السيارة]	1 تعديل الخطوط الإرشادية عن طريق سحب أو لمس ▲/▼/◀/▶ على الشاشة. 2 المس [موافق] لإنهاء الإعدادات. تلميح المس [إعادة تعيين] لإعادة ضبط الإعدادات. ⚠ تنبيه • عند تعديل الخطوط الإرشادية، تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن وتعشيق فرامل الانتظار. • قبل الخروج من المركبة لوضع العلامات، تأكد من إدارة مفتاح التشغيل على وضع الإيقاف (ACC OFF). • النطاق الذي تعرضه كاميرا الرؤية الخلفية محدود. كذلك، قد تختلف إرشادات عرض ومسافة السيارة المعروضة على صورة كاميرا الرؤية الخلفية عن المسافة والعرض الفعليين. (الإرشادات تكون عبارة عن خطوط مستقيمة). • قد تتردى جودة الصورة تبعاً لبيئة الاستخدام، كما هو الحال في الليل أو في المناطق المظلمة. ملاحظات • عند تحديد [مدخل الكاميرا الثانية] لـ [إدخال الكاميرا الخلفية]، لا يمكن ضبط هذا الإعداد. • يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتعشيق فرامل اليد. • باستخدام شريط تعبئة أو أي شريط مشابه، قم بوضع علامات على النحو الموضح بالأسفل قبل إعداد الإرشادات، بحيث يمكن أن تتراكب الإرشادات على العلامات. • قم ب تثبيت كاميرا الرؤية الخلفية بالقرب من مركز السيارة قدر الإمكان، ولا تقم بتثبيتها منخفضة جداً. إذا لم تقم بذلك، سيأتي الخط الإرشادي على حافة الشاشة، مما يمنع تعديل الخط الإرشادي.
[تعديل الصورة]	
[مدخل الكاميرا الثانية]	(صفحة 45)
[تشغيل] [إيقاف]	تعيين تنشيط الكاميرا الثانية.

عنصر القائمة	الوصف
[عرض الكاميرا الثانية] [Normal] [عكسية]	حدد الطريقة التي تظهر بها صورة شاشة الكاميرا.

إعدادات اتصال الهاتف

عنصر القائمة	الوصف
[Android Auto] [تشغيل] [إيقاف]	إعداد تنشيط Android Auto.
	ملاحظة قد لا يتم عرض أيقونة [Android Auto] على شاشة القائمة الرئيسية وفقًا لإعدادات اتصال الهاتف.

وظائف أخرى

ضبط عرض الساعة

يمكنك ضبط صيغة الوقت والمنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي وصيغة التاريخ. ومع ذلك، يتم ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا بواسطة هوائي GPS ولا يمكن للمستخدم ضبطه.

1 المس الوقت الحالي على الشاشة.


2 اضبط البنود التالية في الإعدادات.

- صيغة عرض التاريخ:
[ي/ش/س] (يوم-شهر-سنة) أو [ش/ي/س] (شهر-يوم-سنة) أو [س/ش/ي] (سنة-شهر-يوم)
 - صيغة عرض الوقت:
[12 ساعة] أو [24 ساعة]
 - UTC (التوقيت العالمي المنسق) فرق المنطقة الزمنية:
UTC-12.00 ساعة إلى UTC+14.00 ساعة
 - التوقيت النهاري:
[تشغيل] أو [إيقاف]
- يمكنك أيضًا تهيئة هذه البنود في [التاريخ والوقت] (صفحة 43).

تغيير وضع الشاشة العريضة

يمكنك ضبط وضع الشاشة لشاشة AV وملفات الصور.

1 المس مفتاح وضع عرض الشاشة.

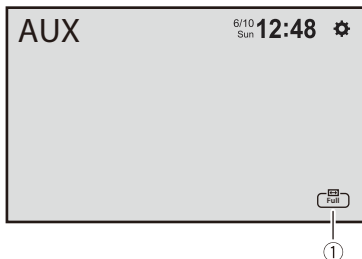

①	مفتاح وضع عرض الشاشة
---	----------------------

2 المس الوضع المرغوب.

[Full]	لعرض الصور على كامل الشاشة. ملاحظة قد لا يتم عرض بعض الصور على كامل الشاشة.
[Zoom]	يعرض الصور من خلال توسيعها عمودياً.
[Normal]	لعرض الصور دون تغيير النسبة.
[Trimming]	يتم عرض صورة على الشاشة بأكملها مع ترك النسبة الأفقية إلى العمودية كما هي. إذا كانت نسبة الشاشة تختلف عن الصورة، قد يتم عرض الصورة جزئياً إما في الأعلى/الأسفل أو الجانبين. ملاحظة الوظيفة [Trimming] هي لملفات الصور فقط.

التلميحات

- يمكن تخزين الإعدادات المختلفة لكل مصدر فيديو.
- عند مشاهدة الفيديو في وضع شاشة عريضة مع إعداد لا يطابق نسبة أبعادها الأصلية، فقد يظهر بصورة مختلفة.
- ستظهر صور الفيديو أخشن عند مشاهدتها في وضع [Zoom].

ملاحظات

- يمكن ضبط ملفات الصورة على [Normal] أو [Trimming] في وضع الشاشة العريضة.
- قد تختلف هذه الوظيفة وفقاً لإصدار البرنامج الخاص بهذه الوحدة.

نبذة عن وظيفة إعادة الاتصال

يمكنك إعادة توصيل جهاز iPhone أو الهاتف الذكي من خلال لمس [إعادة الاتصال] على شاشة القائمة الرئيسية.

التلميحات

- يتم عرض [إعادة الاتصال] على شاشة القائمة الرئيسية فقط عندما يفشل اتصال Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay) أو (Android Auto) أو يتم قطع اتصاله تلقائيًا.
- إذا قمتَ بلمس [إعادة الاتصال]، فستظهر الرسالة التي تؤكد ما إذا كان سيتم إعادة تشغيل هذا المنتج على الشاشة أم لا. الممس [نعم] لإعادة تشغيل هذا المنتج.

استعادة هذا المنتج إلى الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة الإعدادات أو المحتوى المسجل إلى الإعدادات الافتراضية من [استعادة ضبط المصنع] في قائمة [إعدادات النظام] (صفحة 45).

الملحقات

حل المشاكل

إذا كان لديك مشاكل في تشغيل هذا المنتج، فارجع إلى هذا القسم. يتم سرد معظم المشاكل الشائعة هنا، بالإضافة إلى الأسباب والحلول المحتملة. وإذا لم تجد حلاً لمشكلتك هنا، فاتصل بالوكيل أو أقرب مركز خدمة صيانة معتمد من قبل Pioneer.

مشاكل عامة

يتم عرض شاشة سوداء، ولا يمكن التشغيل باستخدام مفاتيح اللوحة الملمسية.
← وضع إيقاف تشغيل الطاقة مفعّل.
← المس أي زر على هذا المنتج لتحرير الوضع.

تُعذر تشغيل Bluetooth.
← انقطعت الطاقة عن وحدة Bluetooth لهذا المنتج.
← أدر مفتاح التشغيل إلى وضع "إيقاف التشغيل" ثم إلى وضع "التشغيل". إذا استمر ظهور رسالة الخطأ بعد تنفيذ الإجراء السابق، فيرجى الاتصال بالوكيل أو بمحطة خدمة منتجات Pioneer معتمدة.

مشاكل مع شاشة AV

يتم تغطية الشاشة برسالة تحذير ولا يمكن عرض الفيديو.
← طرف فرامل اليد غير موصل أو الفرامل غير معشقة.
← صل طرف فرامل اليد بشكل صحيح، وعشق فرامل الانتظار.
← القفل التفاضلي لفرامل اليد منشط.
← أوقف سيارتك في مكان آمن وعشق فرامل الانتظار.

يتم تخطي الصوت أو الفيديو.
← هذا الجهاز غير مثبت بشكل محكم.
← ثبت هذا الجهاز بشكل محكم.

لا يتم إنتاج أصوات. لن يرتفع مستوى الصوت.
← الكابلات غير موصلة بطريقة صحيحة.
← صل الكابلات بطريقة صحيحة.

لا يمكن تشغيل iPhone.

← iPhone متوقف عن العمل.
← أعد توصيل iPhone مع كابل واجهة USB من أجل iPhone.
← حدّث إصدار برنامج iPhone.
← حدث خطأ.
← أعد توصيل iPhone مع كابل واجهة USB من أجل iPhone.
← أوقف سيارتك في مكان آمن، ثم قم بضبط مفتاح الإشعال على وضع الإيقاف (ACC OFF). بعد ذلك، اضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ACC ON) مرة أخرى.
← حدّث إصدار برنامج iPhone.
← الكابلات غير موصلة بطريقة صحيحة.
← صل الكابلات بطريقة صحيحة.

لا يمكن سماع الصوت من جهاز iPhone.

← قد يتغير اتجاه خرج الصوت تلقائيًا عند استخدام وصلات Bluetooth و USB في نفس الوقت.
← استخدم iPhone لتغيير اتجاه خرج الصوت.

مشاكل مع شاشة الهاتف

الطلب مستحيل لأن مفاتيح اللوحة الملمسية للاتصال غير مفعلة.
← هاتفك خارج نطاق الخدمة.
← أعد المحاولة بعد إعادة الإدخال في نطاق الخدمة.
← لا يمكن إنشاء الاتصال بين الهاتف الخليوي وهذا الجهاز.
← قم بإجراء عملية الاتصال.

مشاكل مع شاشة التطبيق

يتم عرض شاشة سوداء.
← أثناء تشغيل تطبيق ما، تم إنهاء التطبيق على جانب الهاتف الذكي.
← المس **⏏** لعرض شاشة القائمة الرئيسية.
← قد يكون نظام تشغيل الهاتف الذكي منتظرًا لتشغيل الشاشة.

—أوقف السيارة في مكان آمن وتحقق من الشاشة على الهاتف الذكي.

يتم عرض الشاشة، ولكن التشغيل لا يعمل على الإطلاق.
—حدث خطأ.

—أوقف سيارتك في مكان آمن، ثم قم بضبط مفتاح الإشعال على وضع الإيقاف (ACC OFF). بعد ذلك، اضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ACC ON) مرة أخرى.

لم يتم شحن الهاتف الذكي.

—توقف الشحن لأن درجة حرارة الهاتف الذكي ارتفعت بسبب استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن لفترة طويلة.

—افصل الهاتف الذكي من الكابل، وانتظر حتى يبرد الهاتف الذكي.

—تم استهلاك طاقة بطارية أكثر من التي تم الحصول عليها من الشحن.

—قد يتم حل هذه المشكلة عن طريق إيقاف الخدمات غير الضرورية على الهاتف الذكي.

رسائل الخطأ

عند حدوث مشاكل مع هذا المنتج، تظهر رسالة خطأ على الشاشة. ارجع إلى الجدول أدناه لتحديد المشكلة، ثم اتخذ الإجراءات التصحيحية المقترحة. إذا استمر الخطأ، فسجل رسالة الخطأ واتصل بالوكيل أو بأقرب مركز صيانة تابع لشركة Pioneer.

جهاز تخزين USB

جهاز USB غير مدعوم

—جهاز USB الموصول غير مدعوم بواسطة هذا المنتج.

—تحقق من تنسيقات USB المدعومة (صفحة 67).

جهاز محور USB غير مدعوم

—هذا المنتج لا يدعم موزع USB الموصول.

—قم بتوصيل جهاز تخزين USB مباشرة بهذا المنتج.

لا يمكن عرض هذا المحتوى.

—لا يوجد ملف قابل للتشغيل في جهاز تخزين USB. تحقق من توافق الملفات الموجودة في جهاز تخزين USB مع هذا المنتج.

—هذا النوع من الملفات غير مدعوم على هذا المنتج.

—حدد ملفًا يمكن تشغيله.

—يتم تمكين الأمان لجهاز تخزين USB الموصول.

—اتبع تعليمات جهاز تخزين USB لتعطيل الأمان.

—يتمتع على هذا المنتج التعرف على جهاز تخزين USB الموصول.

—افصل الجهاز واستبدله بجهاز تخزين USB آخر.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

—هذا النوع من الملفات غير مدعوم على هذا المنتج.
—حدد ملفًا يمكن تشغيله.

لا توجد بيانات

—لا يوجد ملف قابل للتشغيل في جهاز تخزين USB. تحقق من توافق الملفات الموجودة في جهاز تخزين USB مع هذا المنتج.

—يتم تمكين الأمان لجهاز تخزين USB الموصول. اتبع تعليمات جهاز تخزين USB لتعطيل الأمان.

Apple CarPlay

فشل التوصليل.

—تعذر الاتصال وبحاول النظام الاتصال.

—انتظر لحظة. ثم نفذ الإجراء أدناه في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ.

—أعد تشغيل iPhone.

—افصل الكابل من iPhone، ثم صل iPhone مرة أخرى بعد عدة ثوان.

—أدر مفتاح التشغيل إلى وضع "إيقاف التشغيل" ثم إلى وضع "التشغيل".

يرجى توصيل هوائي GPS لاستخدام

Apple CarPlay لاسلكيًا.

—لا يمكن لهذه الوحدة اكتشاف إشارة GPS بشكل صحيح من هوائي GPS.

—تحقق من تركيب واتصال هوائي GPS. للتفاصيل حول الاتصال والتركيب، راجع دليل البدء السريع.

Android Auto

• قم بتوصيل كابل USB للبدء.

• هاتفك لا يدعم الاتصال اللاسلكي، تحقق من هاتفك.

—الجهاز المتصل غير متوافق مع Android Auto.

—تحقق من توافق الجهاز مع Android Auto (صفحة 37).

—تطبيق Android Auto غير مثبت على الجهاز.

—قم بتثبيت تطبيق Android Auto على الجهاز.

غير ذلك

احذروا! زيادة تيار USB

← تم اكتشاف تيار زائد.

- فحص وصلة USB. قم بإجراء إحدى العمليات التالية لإصلاح الموقف.
- قم بضبط مفتاح الإشعال على وضع الإيقاف (ACC OFF) ثم قم بضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ACC ON) مرة أخرى.
- قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها مرة أخرى.
- افصل كابل البطارية (+) ثم قم بتوصيله مرة أخرى.

احذروا! زيادة تحميل AMP

← تم اكتشاف حمل زائد لمضخم الصوت.

- افحص وصلة مضخم الصوت. قم بإجراء إحدى العمليات التالية لإصلاح الموقف.
- اضبط مفتاح الإشعال على وضع الإيقاف (ACC OFF). بعد 9 ثوانٍ أو أكثر، اضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ACC ON) مرة أخرى.
- افصل كابل البطارية (+) ثم قم بتوصيله مرة أخرى.

معلومات تفصيلية للوسائط القابلة للتشغيل

التوافق

ملاحظات عامة حول جهاز التخزين USB

- تجنب ترك جهاز التخزين USB في أماكن ذات درجة حرارة عالية.
- وفقًا لنوع جهاز التخزين USB الذي تستخدمه، قد لا يتعرف هذا المنتج على جهاز التخزين أو قد لا يتم تشغيل الملفات بشكل صحيح.
- قد لا يتم عرض معلومات النص لبعض ملفات الصوت والفيديو بشكل صحيح.
- يجب استخدام امتدادات الملفات بشكل صحيح.
- قد يكون هناك تأخر طفيف عند بدء تشغيل ملفات على جهاز تخزين USB مع تسلسلات هرمية معقدة للمجلد.
- قد تختلف العمليات حسب نوع جهاز التخزين USB.
- قد لا يكون بالإمكان تشغيل بعض ملفات الموسيقى من USB بسبب خصائص الملف وتنسيق الملف والتطبيق المسجل وبيئة التشغيل وظروف التخزين وغيرها.

فشل التوصيل. يرجى التحقق من هاتفك لتأكيد الاتصال.

← فشل اتصال Wi-Fi ولم يبدأ تشغيل تطبيق

Android Auto.

→ تحقق مما إذا كانت وظيفة Wi-Fi على الجهاز قيد التشغيل.

تم قطع اتصال Android Auto

- وظيفة Wi-Fi بالجهاز أو الوحدة في وضع الإيقاف.
- قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi بالجهاز والوحدة عند استخدام Android Auto (صفحة 23).

لاستخدام Android Auto، يرجى إيقاف سيارتك واتباع التعليمات الموجودة على هاتفك

- تم عرض الإعدادات الافتراضية على شاشة جهاز Android Auto متوافق أو أن الصور لم تخرج من جهاز Android Auto متوافق.
- أوقف السيارة في مكان آمن واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ بعد تنفيذ تعليمات الشاشة، يُرجى إعادة توصيل الجهاز.

AUX و Camera View

لا توجد إشارة فيديو

- لا يوجد إدخال إشارة فيديو.
- تأكد مما إذا كان قد تم إنشاء الاتصال بالوحدة ومما إذا كان هناك إخراج من الجهاز الخارجي.

Bluetooth

الجهاز غير متصل بالبلوتوث

- Bluetooth HFP الخاص بالهاتف غير متصل ولا يمكن إجراء مكالمات.
- قم بإجراء اتصال Bluetooth (صفحة 17).

لم يتم تصريح الوصول إلى دليل الهاتف

- Bluetooth PBAP الخاص بالهاتف المحمول غير متصل ولا يمكن تنزيل دفتر الهاتف.
- قم بإجراء اتصال PBAP. تحتاج إلى تشغيل هاتفك والسماح للوحدة بالوصول إلى معلومات جهات الاتصال الموجودة على هاتفك. عندما تنبثق المعلومات ذات الصلة على هاتفك، اتبع الرسالة المنبثقة.

توافق جهاز تخزين USB

- لمعرفة التفاصيل حول توافق جهاز تخزين USB مع هذا المنتج، راجع المواصفات (صفحة 65).
- البروتوكول: مجمع
- لا يمكنك توصيل جهاز تخزين USB بهذا الجهاز عبر موزع USB.
- جهاز تخزين USB المقسم غير متوافق مع هذا الجهاز.
- ثبت بإحكام جهاز التخزين USB عند القيادة. تجنب إسقاط جهاز التخزين USB على الأرضية حيث قد يحتبس تحت دواسة الفرامل أو دواسة البنزين.
- قد يكون هناك تأخرًا قليلًا عند بدء تشغيل ملفات الصوت المشفرة ببيانات الصورة.
- أجهزة تخزين USB الموصلة بهذا المنتج قد تنتج ضوضاء على الراديو.
- لا توصل أي شيء غير جهاز تخزين USB.

التعامل مع الإرشادات والمعلومات التكميلية

- يتعذر تشغيل ملفات محمية بحقوق النسخ.

جدول توافق الوسائط

عام

- الوقت الأقصى لتشغيل ملف صوت مخزن على جهاز تخزين USB: 7.5 ساعة (450 دقيقة)

جهاز تخزين USB

صيغة الترميز	WMA، MP3، AAC، WAV، AVI، FLAC، MPEG-PS، 3GP، MP4، MOV، MKV، FLV، ASF، M4V، MPEG-TS
--------------	--

توافق MP3

يتم منح الأولوية للإصدار 2.x من لائحة التعريف ID3 عندما يكون كلا الإصدارين 1.x والإصدار 2.x موجودين.	
هذا المنتج غير متوافق مع ما يلي: قائمة تشغيل MP3i (MP3 تفاعلي)، m3u، mp3 PRO	
تردد المعاينة	8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز
معدل الإرسال	CBR (8 ك ب/ث إلى 320 ك ب/ث) VBR

لائحة التعريف ID3

الإصدار 1.1/1.0
2.4/2.3/2.2

توافق WMA

- هذا المنتج غير متوافق مع ما يلي:
Windows Media™ Audio 9.2
Voice، Lossless، Professional

تردد المعاينة	8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز
معدل الإرسال	CBR (8 ك ب/ث إلى 320 ك ب/ث) VBR

توافق WAV

- تردد المعاينة المعروضة في الشاشة قد يكون تقريبًا.

تردد المعاينة	16 كيلو هرتز إلى 192 كيلو هرتز
معدل بت تجزئة الكميات	8 بت، 16 بت

توافق AAC

- يُشغل هذا المنتج ملفات AAC المشفرة بواسطة iTunes.

تردد المعاينة	8 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز
معدل الإرسال	CBR (16 ك ب/ث إلى 320 ك ب/ث)

توافق FLAC

تردد المعاينة	8 كيلو هرتز إلى 192 كيلو هرتز
معدل بت تجزئة الكميات	8 بت، 16 بت، 24 بت

توافق ملف الفيديو

- قد لا يتم تشغيل الملفات بشكل صحيح بناءً على البيئة التي تم إنشاء الملف فيها أو على محتويات الملف.
- هذا المنتج غير متوافق مع نقل بيانات كتابة المجموعات.
- بإمكان هذا المنتج التعرف على ما يصل إلى 255 حرفًا، ابتداءً من الحرف الأول بما في ذلك الامتداد واسم الملف والمجلد. وفقًا لمنطقة العرض، قد يحاول هذا المنتج عرضها مع حجم خط مُخفض. ومع ذلك، يختلف الحد الأقصى لعدد الحروف التي يمكنك عرضها وفقًا لعرض كل حرف، ومنطقة العرض.
- قد يختلف تسلسل اختيار المجلد أو العمليات الأخرى حسب التفسير أو برامج الكتابة.

العلامة التجارية - حقوق الطبع والنشر، وما إلى ذلك.

• العلامة المتمثلة في كلمة Bluetooth® وشعارات Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. أي استعمال لهذه العلامات من قبل Pioneer Corporation يتم بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخص أصحابها المعنيين.

• Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

• Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
— هذا المنتج يحتوي على تقنية مملوكة لشركة Microsoft Corporation ولا يمكن استخدامها أو توزيعها بدون ترخيص من Microsoft Licensing, Inc.

• حقوق الطبع والنشر © 2009-2000 محفوظة لصالح Josh Coalson
حقوق الطبع والنشر © 2013-2011 محفوظة لصالح Xiph.Org Foundation
يسمح بإعادة التوزيع والاستخدام سواء في المصدر أو الشكل الثنائي مع إجراء تعديل أو بدونه، شريطة استيفاء الشروط التالية:

— يجب أن تحتفظ علميات إعادة توزيع رمز المصدر بإشعار حقوق الطبع والنشر المذكور أعلاه وقائمة الشروط هذه وبيان إخلاء المسؤولية التالي ذكره.
— يجب ذكر إشعار حقوق الطبع والنشر المذكور أعلاه وقائمة الشروط هذه وبيان إخلاء المسؤولية التالي ذكره، عند إجراء عمليات إعادة التوزيع، سواء كان ذلك في المستندات أو في المواد الأخرى المقدمة مع التوزيع.

— لا يجوز استخدام اسم Xiph.Org Foundation أو أسماء موزعيها للتصديق على منتجات مشتقة من هذا البرنامج أو الترويج لها بدون إذن كتابي معين.

• يتم توفير هذا البرنامج بواسطة حاملي حقوق الطبع والمساهمين "كما هو" ونخلي مسؤوليتنا عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل لا الحصر، الضمانات الضمنية المتعلقة بالأداء التسويقي والملائمة لغرض معين. لا تتحمل المؤسسة أو

• بغض النظر عن طول المقطع الفارغ بين أغاني التسجيل الأصلي، يتم تشغيل أقرص الصوت المضغوطة بوقفة مؤقتة قصيرة بين الأغاني.
• قد يتعذر تشغيل ملفات تبعاً لمعدل البت.
• يعتمد الحد الأقصى للدقة على تشفير الفيديو المتوافق.

صيغة فك تشفير الفيديو H.264

ملف تعريف الخط الأساسي، ملف التعريف الرئيسي، ملف التعريف المرتفع

الحد الأقصى للدقة	1 080 × 1 920
الحد الأقصى لمعدل الإطار	30 fps

صيغة فك تشفير الفيديو H.263

ملف تعريف الخط الأساسي 0/3

الحد الأقصى للدقة	1 080 × 1 920
الحد الأقصى لمعدل الإطار	30 fps

صيغة فك تشفير الفيديو VC-1

ملف تعريف بسيط، ملف تعريف رئيسي، ملف تعريف متقدم

الحد الأقصى للدقة	1 080 × 1 920
الحد الأقصى لمعدل الإطار	30 fps

صيغة فك تشفير الفيديو MPEG-4

ملف تعريف بسيط، ملف تعريف بسيط متقدم

الحد الأقصى للدقة	1 080 × 1 920
الحد الأقصى لمعدل الإطار	30 fps

صيغة فك تشفير الفيديو MPEG-1، 2

ملف التعريف الرئيسي

الحد الأقصى للدقة	1 080 × 1 920
الحد الأقصى لمعدل الإطار	30 fps

مثال على التسلسل الهرمي

ملاحظة

يعتبر هذا المنتج أرقام المجلدات. لا يمكن للمستخدم تعيين أرقام المجلدات.

• يُرجى ملاحظة أن استخدام هذه الكمالية مع منتج Apple قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

• iTunes و Apple CarPlay و iPhone و Siri هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

• يعمل مع Siri عبر الميكروفون.

• استخدام الشعار Apple CarPlay يعني أن واجهة مستخدم السيارة تلي معايير الأداء لشركة Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذه السيارة أو امتثالها لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا المنتج مع جهاز iPhone أو iPod أو iPad قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

• طرز iPhone المتوافقة
iPhone 14 Pro Max—
iPhone 14 Pro—
iPhone 14 Plus—
iPhone 14—
iPhone SE— (الجيل الثالث)
iPhone 13 Pro Max—
iPhone 13 Pro—
iPhone 13—
iPhone 13 mini—
iPhone 12 Pro Max—
iPhone 12 Pro—
iPhone 12—
iPhone 12 mini—
iPhone SE— (الجيل الثاني)
iPhone 11 Pro Max—
iPhone 11 Pro—
iPhone 11—
iPhone XS Max—
iPhone XS—
iPhone XR—

• اعتمادا على موديلات iPhone، قد لا تكون متوافقة مع بعض مصادر AV. للحصول على تفاصيل حول توافق أجهزة iPhone مع هذا المنتج، راجع المعلومات المتوفرة على موقع الويب الخاص بنا.

• LTE هي علامة تجارية لشركة ETSI.

المساهمون في أي حال من الأحوال أية مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تعاضدية أو مترتبة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شراء بضائع أو خدمات بديلة أو فقد أي استخدام أو بيانات أو أرباح أو توقف أعمال) أيًا كان سببها، أو أي نظرية مسؤولية أخرى، سواء في التعاقد أو المسؤولية الصارمة أو إلحاق الضرر بالبرامج (بما في ذلك الإهمال أو غير ذلك) الناشئ عن استخدام هذه البرامج، حتى ولو تم إخطارها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

• AAC قصير لترميز الصوت المتقدم ويشير إلى معيار تقنية ضغط الصوت المستخدمة مع MPEG-2 و MPEG-4. يمكن استخدام عدة تطبيقات لترميز ملفات AAC، لكن تنسيقات الملفات وامتدادها تختلف حسب التطبيق المستخدم للتشفير. تُشغل هذه الوحدة ملفات AAC المشفرة بواسطة iTunes.

• WebLink® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Abalta Technologies, Inc.

• WebLink® Cast هي علامة تجارية لشركة Abalta Technologies, Inc.

• Google و Android و YouTube هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

• لا تتحمل شركة Pioneer المسؤولية الناجمة عن فقدان بيانات من جهاز iPhone، حتى ولو تم فقدان تلك البيانات أثناء استخدام هذا المنتج. يرجى عمل نسخة احتياطية لبيانات iPhone بشكل منتظم.

• تجنب ترك جهاز iPhone في ضوء الشمس المباشر لفترات زمنية طويلة. نظرا إلى أن التعرض الممتد لأشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى حدوث عطل في iPhone بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

• تجنب ترك iPhone في أماكن ذات درجة حرارة عالية.

• ثبت بإحكام جهاز iPhone عند القيادة. تجنب إسقاط جهاز iPhone على الأرضية حيث قد يحتسب تحت دواصة الفرامل أو دواصة البنزين.

• للمزيد من التفاصيل، راجع أدلة iPhone.

- يسمح WebLink® و Apple CarPlay و Android Auto بالوصول للتطبيقات غير المسروقة (عرضة للتقييد أثناء القيادة)، ولكن المدى الذي من خلاله يمكن استخدام المحتوى يحدد بواسطة مزودي App.

ملاحظة حول مشاهدة فيديو

تذكر أن استعمال هذا الجهاز لأغراض المشاهدة التجارية أو العامة يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف المحمية كما في قانون حقوق الطبع.

استخدام شاشة LCD بشكل صحيح

التعامل مع شاشة LCD

- عند تعرض شاشة LCD لأشعة الشمس المباشرة لفترة زمنية طويلة، ستصبح ساخنة جداً مما قد يتسبب في تلف محتمل لشاشة LCD. وعند عدم استخدام هذا المنتج، تجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.
- يجب استخدام شاشة LCD في نطاق درجة الحرارة الموضحة في المواصفات في صفحة 65.
- لا تستخدم شاشة LCD في درجات حرارة أعلى من نطاق درجة حرارة التشغيل أو أقل منها، لأن شاشة LCD قد لا تعمل بشكل عادي وقد تتلف.
- يتم كشف شاشة LCD لزيادة رؤيتها داخل المركبة. يُرجى عدم الضغط عليها بقوة لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.
- تجنب دفع شاشة LCD بقوة كبيرة لأن ذلك يمكن أن يخنسها.
- يحذر لمس شاشة LCD بأي شيء غير إصبعك عند تشغيل وظائف اللوحة اللمسية. يمكن لشاشة LCD أن تُخدش بسهولة.

شاشة العرض البلورية السائلة (LCD)

- إذا كانت شاشة LCD موجودة بالقرب من فتحة مكيف الهواء، تأكد أن الهواء الخارج من مكيف الهواء لا يتجه نحوها. قد تؤدي الحرارة الصادرة من السخان إلى كسر شاشة LCD، وقد يتسبب الهواء البارد الصادر من المبرد في تكون رطوبة داخل هذا المنتج، مما يؤدي إلى تلف محتمل.

استخدام محتوى موصل قائم على تطبيق



- المتطلبات للوصول إلى خدمات محتوى موصل قائم على التطبيق باستخدام هذا المنتج:
- يتوفر أحدث إصدار من تطبيق (تطبيقات) المحتوى الموصل المتوافق مع Pioneer للهاتف الذكي، من موفر الخدمة، ويتم تنزيله إلى الهاتف الذكي.
- حساب حالي مع موفر خدمة المحتوى.
- خطة بيانات هاتف ذكي.
- ملاحظة: إذا كانت خطة البيانات للهاتف الذكي لا توفر استخدام بيانات غير محدود، قد يتم تطبيق رسوم إضافية من شركة المحمول للوصول إلى محتوى موصل قائم على التطبيق عبر شبكات 3G و EDGE و/أو LTE™ (4G).
- الاتصال بالإنترنت عبر شبكات 3G أو EDGE أو LTE (4G) أو Wi-Fi.
- كابل مهايئ Pioneer اختياري يوصل iPhone بهذا المنتج.

الحدود:

- الوصول إلى محتوى متصل قائم على التطبيق سيعتمد على توفر الخلوي و/أو تغطية شبكة Wi-Fi بغرض السماح للهاتف الذكي بالاتصال بالإنترنت.
- قد يكون توفر الخدمة محدود جغرافياً للمنطقة. استشر مزود خدمة المحتوى المتصل للحصول على معلومات إضافية.
- مشاكل التوافق مع إصدارات البرامج الثابتة المستقبلية للهواتف الذكية؛ مشاكل التوافق مع الإصدارات المستقبلية للتطبيق (تطبيقات) المحتوى المتصل للهاتف الذكي؛ التغييرات أو توقف الإنتاج لخدمة أو تطبيق (تطبيقات) المحتوى الموصل بواسطة الموفر الخاص بها.
- لا تتحمل شركة Pioneer مسؤولية أي مشاكل قد تنشأ من محتوى تطبيق غير صحيح أو معيب.
- يقع المحتوى والأداء الوظيفي للتطبيقات المدعومة ضمن مسؤولية مزودي التطبيق App.
- في WebLink®، و Apple CarPlay و Android Auto، يتم تقييد الأداء الوظيفي للمنتج أثناء القيادة، مع وظائف متاحة تم تحديدها بواسطة مزودي App.
- يتم تحديد الأداء الوظيفي لـ WebLink® و Apple CarPlay و Android Auto بواسطة مزود App، ولا يتم تحديده بواسطة Pioneer.

- قد تظهر بعض النقاط الصغيرة السوداء أو البيضاء (نقاط ساطعة) على شاشة LCD. هذه النقاط ناتجة عن خصائص شاشة LCD ولا تعني وجود مشكلة في الشاشة.
- سيكون من الصعب رؤية شاشة LCD إذا كانت معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- عند استخدام هاتف خلوي، حافظ على الهواء الخاص بالهاتف الخلوي بعيدًا عن شاشة LCD لمنع تقطع الفيديو في شكل اضطرابات مثل نقاط أو أشرطة ملونة.

صيانة شاشة LCD

- عند إزالة الغبار عن شاشة LCD أو تنظيفها، قم أولاً بإيقاف التيار الكهربائي عن المنتج، ثم امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- عند مسح شاشة LCD، احرص على عدم خدش السطح. لا تستخدم المنظفات الكيميائية القاسية أو الكاشطة.

الضوء الخلفي LED (الصمام الثنائي المشع للضوء)

- هو صمام ثنائي مشع للضوء يستخدم داخل الشاشة لإضاءة شاشة LCD.
- في درجات الحرارة المنخفضة، قد يؤدي استعمال الضوء الخلفي LED إلى زيادة التأخير في عرض الصورة وتقليل جودة الصورة بسبب خصائص شاشة LCD. ستتحسن جودة الصورة مع زيادة درجة الحرارة.
- عمر المنتج للإضاءة الخلفية LED أكثر من 10000 ساعة. ومع ذلك، قد ينخفض إذا تم الاستخدام في درجات حرارة عالية.
- إذا وصلت الإضاءة الخلفية LED إلى نهاية عمر المنتج، فستتخفض شدة إضاءة الشاشة ولن تكون الصورة مرئية بعد ذلك. في هذه الحالة، يُرجى استشارة الوكيل الخاص بك أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة.

عام

مصدر الطاقة المُقدَّر:
تيار مباشر 14.4 فولت (المسموح به 10.5 فولت إلى 16.0 فولت)
نظام التاريض:
نوع سالب
الحد الأقصى لاستهلاك التيار:
10.0 أمبير
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
الهيكِل (D):
188 مم × 108 مم × 37 مم
المقدمة:
229 مم × 131 مم × 13 مم
الوزن:
0.9 كجم

لوحة العرض

حجم الشاشة/نسبة طول إلى عرض:
9 بوصة (228.6 مم) عرض/16:9 (منطقة العرض الفعالة: 196.608 مم × 114.15 مم)
بكسل:
1024 (العرض) × 600 (الارتفاع) 3 × (RGB)
طريقة العرض:
مصفوفة نشطة بشريط ترانزستوري رقيق TFT
نظام اللون:
متوافق مع SECAM/PAL-N/PAL-M/NTSC/PAL
نطاق درجة الحرارة:
-10 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية

الصوت

الحد الأقصى لخرج الطاقة:
50 واط × 4
خرج الطاقة المستمرة:
22 واط × 4 (50 هرتز إلى 15 كيلو هرتز، 5 % التشوه التوافقي الكلي، 4 أوم حمولة، مع دفع كلتا القناتين)
مقاومة الحمولة:
4 Ω
مستوى الخرج المبدئي (الحد الأقصى): 4.0 فولت
الموازن (موازن رسوم لـ 13 نطاقاً):
التردد:
50 هرتز/80 هرتز/125 هرتز/200 هرتز/315 هرتز/500 هرتز/800 هرتز/1.25 كيلو هرتز/2 كيلو هرتز/
3.15 كيلو هرتز/5 كيلو هرتز/8 كيلو هرتز/12.5 كيلو هرتز
الكسب: 12± ديسيبل (2 ديسيبل/خطوة)
<الوضع القياسي>
HPF: تشغيل/إيقاف

التردد:

25 هرتز/31.5/ 40 هرتز/50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/
200 هرتز/250 هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني
LPF (مضخم الصوت): تشغيل/إيقاف

التردد:

25 هرتز/31.5/ 40 هرتز/50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/
200 هرتز/250 هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني، -30 ديسيبل لكل
ثماني، -36 ديسيبل لكل ثماني
الطور: عادي/عكس

محاذاة الزمن:

0 إلى 490 سم (1.4 سم/خطوة)

مستوى السماع:

10+ ديسيبل إلى 24- ديسيبل (1 ديسيبل/خطوة)
<وضع الشبكة>

HPF (عالي):

التردد:

1.25 كيلو هرتز/1.6 كيلو هرتز/2 كيلو هرتز/2.5 كيلو هرتز/3.15 كيلو هرتز/4 كيلو هرتز/5 كيلو هرتز/
6.3 كيلو هرتز/8 كيلو هرتز/10 كيلو هرتز/12.5 كيلو هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني
الطور (عالي): عادي/عكس
HPF (متوسط): تشغيل/إيقاف

التردد:

25 هرتز/31.5/ 40 هرتز/50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/
200 هرتز/250 هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني
LPF (متوسط): تشغيل/إيقاف

التردد:

1.25 كيلو هرتز/1.6 كيلو هرتز/2 كيلو هرتز/2.5 كيلو هرتز/3.15 كيلو هرتز/4 كيلو هرتز/5 كيلو هرتز/
6.3 كيلو هرتز/8 كيلو هرتز/10 كيلو هرتز/12.5 كيلو هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني
الطور (متوسط): عادي/عكس
LPF (مضخم الصوت): تشغيل/إيقاف

التردد:

25 هرتز/31.5/ 40 هرتز/50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/
200 هرتز/250 هرتز

الانحدار:

6- ديسيبل لكل ثماني، -12 ديسيبل لكل ثماني، -18 ديسيبل لكل ثماني، -24 ديسيبل لكل ثماني، -30 ديسيبل لكل
ثماني، -36 ديسيبل لكل ثماني
الطور (مضخم الصوت): عادي/عكس

محاذاة الزمن:

0 إلى 490 سم (1.4 سم/خطوة)

مستوى السماع:

10+ ديسيبل إلى -24 ديسيبل (1 ديسيبل/خطوة)

USB

المواصفات القياسية لـ USB:

USB 1.1، USB 2.0، سرعة كاملة، USB 2.0 عالي السرعة

أقصى إمداد للطاقة: 1.5 أمبير

فئة USB:

MSC (فئة التخزين الكبيرة)

نظام الملف: FAT16، FAT32، NTFS

<صوت USB>

صيغة فك ترميز MP3:

2.5 و 2 و 1-MPEG طبقة صوت 3

صيغة فك ترميز WMA:

إصدار 7 و 8 و 9 و 9.1 و 9.2 (صوت قناة 2)

(Windows Media™ Player)

صيغة فك ترميز AAC:

MPEG-4 AAC (iTunes المشفرة فقط) (إصدار 12.5 وأقدم)

صيغة فك تشفير FLAC (وضع MSC فقط):

الإصدار 1.3.0

تردد المعاينة:

8 كيلو هرتز إلى 192 كيلو هرتز

تنسيق إشارة WAV (وضع MSC فقط):

PCM خطي

تردد المعاينة:

16 كيلو هرتز إلى 192 كيلو هرتز

<صورة USB>

تنسيق فك شفرة JPEG (وضع MSC فقط):

.jpg، .jpeg

أخذ عينات البكسل: 4:2:2، 4:2:0

حجم فك التشفير:

الحد الأقصى: 5000 (ارتفاع) × 5000 (عرض)

(حجم الملف الأقصى: 6 ميغابايت)

(حجم الملف الأدنى: 10 كيلو بايت)

صيغة فك تشفير PNG (وضع MSC فقط):

.png

حجم فك التشفير:

الحد الأقصى: 576 (ارتفاع) × 720 (عرض)

صيغة فك التشفير BMP (وضع MSC فقط):

.bmp

حجم فك التشفير:

الحد الأقصى: 936 (ارتفاع) × 1920 (عرض)

— : غير مدعوم

○ : مدعوم

تنسيق الفيديو القابل للتشغيل
(حاوية)

TS Stream	MPEG1-PS MPEG2-PS	FLV	MKV	WMV	QuickTime (MOV)	MP4	AVI	امتداد	
.ts/.m2ts/ .mts	.mpg/ .mpeg	.flv	.mkv	.wmv	.mov	mp4/m4v	.avi		
○	○	○	○	—	○	○	○	H.264	برنامج فك ترميز الفيديو
—	—	○	—	—	○	○	○	H.263	
○	—	—	○	○	—	—	○	WMV9 (VC-1)	
○	—	—	○	—	○	○	○	MPEG-4	
○	○	—	○	—	○	○	○	MPEG-2	
○	○	—	○	—	—	—	○	MPEG-1	
—	—	—	○	○	—	—	○	WMA	برنامج فك ترميز الصوت
○	○	○	○	—	○	○	○	MP3	
○	○	○	○	—	○	○	○	AAC	
—	—	—	○	○	—	—	○	FLAC	
○	○	○	○	—	○	○	○	LPCM	

Bluetooth

إصدار:

Bluetooth 5.3 المعتمد

طاقة الخرج:

حد أقصى 4+ ديسيبل ميلي واط (طاقة فئة 2)

طاقة إخراج بطاقة Bluetooth منخفضة:

4+ ديسيبل ميلي واط كحد أقصى

نطاق التردد:

2 402.0 ميغا هرتز إلى 2 480.0 ميغا هرتز

أنماط Bluetooth:

HFP (نمط حر اليدين) 1.8

PBAP (نمط الوصول إلى دفتر الهاتف) 1.2.3

A2DP (نمط توزيع الصوت المتقدم) 1.4

AVRCP (نمط التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو) 1.6.2

AVCTP (بروتوكول نقل التحكم في الصوت/الفيديو) 1.4

AVDTP (بروتوكول نقل توزيع الصوت/الفيديو) 1.3

GAVDP (نمط توزيع الصوت/الفيديو العام) 1.3

IOP (مواصفات اختبار قابلية التشغيل البيئي)

RFCOMM (مع TS 07.10) 1.2

مواليف FM

نطاق التردد:

87.5 ميغا هرتز إلى 108 ميغا هرتز

الحساسية القابلة للاستخدام:

12 ديسيبل فيمتو واط ($75/1.1 \mu V$ أوم، أحادي، رقم مسلسل: 30 ديسيبل)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء:
50 ديسيبل (شبكة IEC-A)

مواليف AM

نطاق التردد:
530 كيلو هرتز إلى 1640 كيلو هرتز (10 كيلو هرتز)، 531 كيلو هرتز إلى 1602 كيلو هرتز (9 كيلو هرتز)
الحساسية القابلة للاستخدام:
28 μ V (رقم مسلسل: 20 ديسيبل)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء:
45 ديسيبل (شبكة IEC-A)

Wi-Fi

الإصدار:
IEEE 802.11 a/n/ac (5 غيغا هرتز)
قناة التردد:
قناة 149، 151، 155 (5 جيجا هرتز)
الحماية:
WPA2 (شخصي)، WPA3 (شخصي)
طاقة الإخراج:
الحد الأقصى +13.0 ديسيبل ميلي واط (5 غيغا هرتز)

GPS

مستقبل GNSS
النظام:
Galileo E1B/C، GLONASS L1OF، SBAS L1C/A، GPS L1C/A
SPS (خدمة الموقع القياسي)
نظام الاستقبال:
نظام استقبال متعدد القنوات يضم 64 قناة
تردد الاستقبال:
1 575.42 ميغا هرتز/ 1 602 ميغا هرتز
الحساسية:
-140 ديسيبل ميلي واط (typ)
التردد:
تقريباً، مرة واحدة في الثانية
هوائي GPS
هوائي:
مسطح مجهري شريطي/استقطاب لولبي أيمن
كابل الهوائي:
3.55 متر
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق):
47 مم × 16.2 مم × 55 مم
الوزن:
104.0 جم

ملاحظة

المواصفات والتصميم عرضة لتعديلات محتملة بدون إشعار مسبق بسبب التحسينات.

<https://global.pioneer/en/corp/group/>

<الشرق الأوسط وإفريقيا>

Pioneer Gulf, Fze.

Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.

<https://pioneer-mea.com/en/>

<https://www.pioneerisrael.co.il/>

<أوقيانوسيا>

Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.

<https://www.pioneer.com.au/>

<آسيا>

Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.

Pioneer India Electronics Pvt. Ltd.

<https://sg.pioneerentertainment.com/>

<https://pioneer-india.in/>

<أمريكا اللاتينية>

Pioneer International Latin America, S.A.

Pioneer Electronics de México S.A. de C.V.

<https://pioneer-latin.com/>

<https://www.pioneer-mexico.com.mx/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA

90801-1720, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346

TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000,

Ciudad de México

Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488